



## リファレンス ガイド

### COMPAQ iPAQ POCKET PC H3800 シリーズ

製品番号 : 253194-191

## ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Compaq Computer Corporation の書面による承諾なしに複写あるいは複製することはできません。

© 2001 Compaq Computer Corporation

© 2001 コンパックコンピュータ株式会社

Compaq、Compaq ロゴ、および iPAQ は米国 Compaq Information Technologies Group, L.P. の商標です。Microsoft、MS、ActiveSync、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、現状有姿のままで提供されるもので、いかなる保証も含みません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。コンパック製品に対する保証は、当該製品に付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限りません。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

リファレンス ガイド

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズ

初版 2001年11月

製品番号：253194-191

コンパックコンピュータ株式会社

## 情報の参照先

情報	参照先
ファイルの同期および交換	コンピュータ上のMicrosoft ActiveSyncのオンライン ヘルプ。 [ヘルプ]メニューから[Microsoft ActiveSyncヘルプ]をクリック します
最新アップデートおよび詳細な技 術情報	コンピュータおよびCompaq iPAQ Pocket PC H3800 シリー ズのMicrosoft ActiveSyncフォルダにあるRead Meファイル
iPAQ Pocket PC用オプション製品 情報	<a href="http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/">http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/</a>
Compaq iPAQ Pocket PCにインス トール可能な追加プログラム	Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズに同梱されている CD-ROM
保証およびサービス情報	『サービスおよびサポートを受けるには』
製品情報	<a href="http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/">http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/</a>
Windows 搭載デバイスに関する最 新情報	<a href="http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/">http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/</a>
コンパクト製ソフトウェアのアップ デート	<a href="http://www.compaq.co.jp/support/">http://www.compaq.co.jp/support/</a>

# 目次

情報の参照先 .....	iii	付録 A: 規定に関するご注意 .....	57
<b>第 1 章: 基本知識</b> .....	<b>1</b>	各国別勧告 .....	57
同梱物の確認 .....	1	バッテリーに関する警告 .....	58
iPAQ Pocket PCのセットアップ .....	3	航空機内での使用について .....	58
同期と接続 .....	3	電源コード .....	58
アプリケーションのインストール .....	3	<b>付録 B: ハードウェアの仕様</b> .....	<b>59</b>
ユーザ登録 .....	3	システムの仕様 .....	59
Compaq iPAQ Pocket PCの充電 .....	4	本体の仕様 .....	59
インタフェースの操作方法 .....	6	使用環境 .....	59
文字入力 .....	10	<b>付録 C: 日常の手入れとバッテリーに関する</b>	
<b>第 2 章: 通信</b> .....	<b>13</b>	<b>ガイドライン</b> .....	<b>61</b>
ホストPCへの接続 .....	13	日常の手入れ .....	61
インターネットまたはネットワークへの		バッテリーに関するガイドライン .....	61
接続 .....	17	<b>索引</b> .....	<b>63</b>
連絡先の使用 .....	20		
受信トレイの使用 .....	23		
音声の録音 .....	27		
メモを取る .....	29		
<b>第 3 章: スケジュール</b> .....	<b>31</b>		
[Today]画面の使用 .....	31		
予定表の使用 .....	33		
仕事の使用 .....	37		
<b>第 4 章: ソフトウェアの使用</b> .....	<b>39</b>		
Pocket Wordの使用 .....	39		
Pocket Excelの使用 .....	41		
<b>第 5 章: 拡張パックによる機能の拡張</b> .....	<b>45</b>		
シングルスロットまたはデュアルスロット			
PCカード拡張パックの使用 .....	45		
CFカード拡張パックの使用 .....	45		
<b>第 6 章: カードによる機能の拡張</b> .....	<b>47</b>		
メモリ カードの内容の表示 .....	47		
オプションの802.11カードを使用した			
無線接続 .....	47		
モデム カード (オプション) の使用 .....	48		
CFカード (オプション) の使用 .....	48		
SDカード (オプション) の使用 .....	48		
<b>第 7 章: トラブルシューティング</b> .....	<b>51</b>		
基本操作に関するヒント .....	51		
通信に関するヒント .....	52		
スケジュールに関するヒント .....	56		
ソフトウェアの使用に関するヒント .....	56		
拡張パックによる拡張に関するヒント .....	56		
カードによる拡張に関するヒント .....	56		

## 基本知識

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズを最も効果的にお使いいただくため、最初に以下の手順について説明します。

- Compaq iPAQ Pocket PCの登録
- Compaq Pocket PCのセットアップ
- Compaq iPAQ Pocket PCの充電
- インタフェースの操作方法
- 情報の入力

RAM 内のファイルと時刻情報の維持にある程度の電力を使用するため、バッテリーは定期的に充電する必要があります。外出先から戻ったら、Compaq iPAQ Pocket PC を常にユニバーサルクレードルまたはACアダプタに接続してください。室内で作業をするときはCompaq iPAQ Pocket PC を常にホストPCに接続し、外出するときはACアダプタとDCアダプタ プラグを携帯することをお勧めします。

Compaq iPAQ Pocket PCは、バッテリーが充電された状態で出荷されます。同期する前に、バッテリーが完全に充電されているか確認できます。

**注意：** Compaq iPAQ Pocket PCにインストールするアプリケーションおよびデータのほとんどはメモリに保持されるため、バッテリーが完全に放電した場合は、それらを再インストールする必要があります。

### 同梱物の確認

Compaq iPAQ Pocket PC には次のものが同梱されています。


- Compaq iPAQ Pocket PC Companion CD-ROM
  - Microsoft® ActiveSync® 3.5
  - 追加ソフトウェアおよびアプリケーション
  - 印刷可能な総合リファレンス ガイド (本書)
- USB 接続およびシリアル接続用のユニバーサルクレードル
- プロテクト カバー バック (一部のモデル)
- 予備スタイラス
- ACアダプタ
- DCアダプタ プラグ




\* 一部のモデルには、CF拡張バックが同梱されています。

## 各部の名称


### 前面

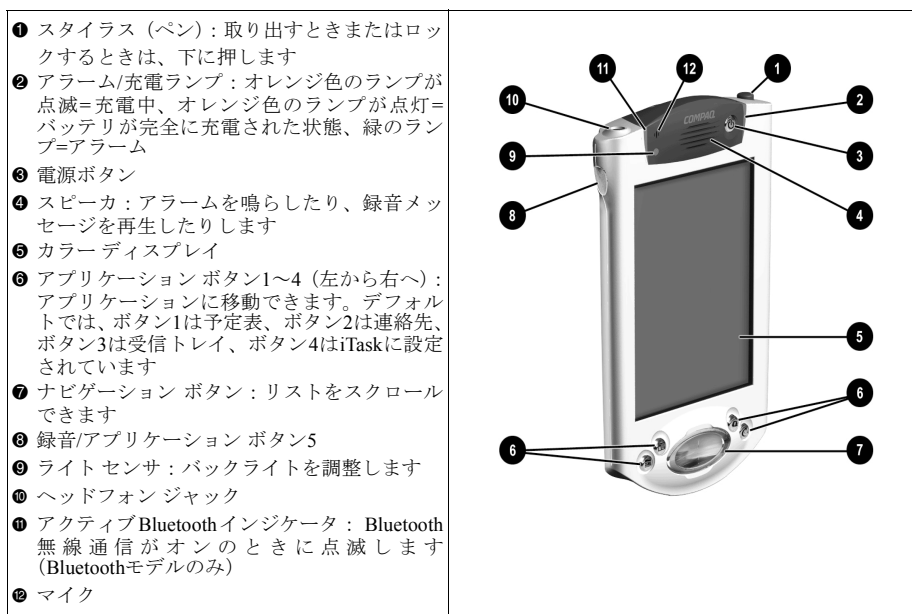

### 上面

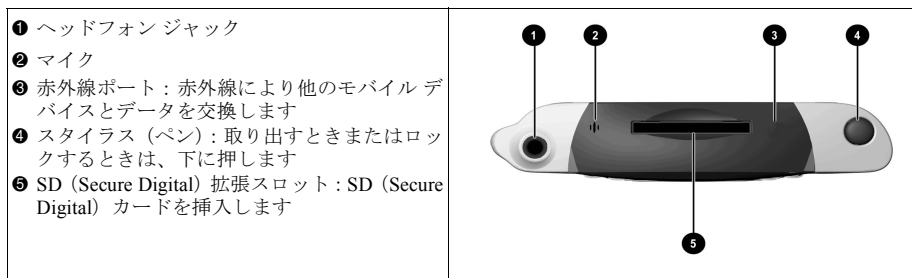


### 底面

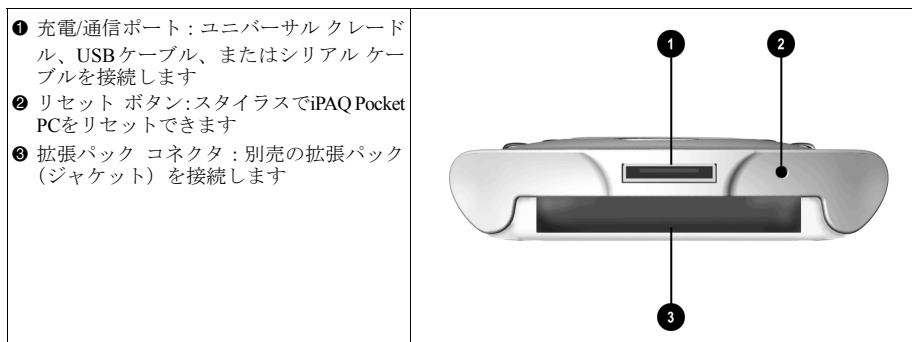

## iPAQ Pocket PCのセットアップ

- 1 ACアダプタを用意します。
- 2 ACアダプタを電源コンセントに接続します。
- 3 DCアダプタ プラグをiPAQ Pocket PC底面のコネクタに取り付けます。
- 4 ACアダプタのコードをDCアダプタ プラグに差し込みます。バッテリーが使用可能になり、iPAQ Pocket PCの電源が入ります。

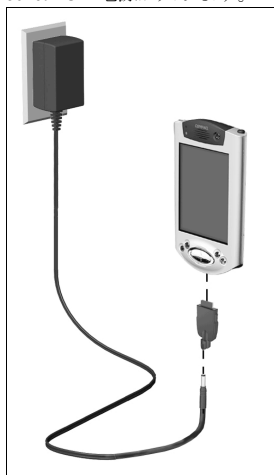

- 5 iPAQ Pocket PCを使いやすいようにカスタマイズするには、[ようこそ]画面の指示に従って操作します。

カスタマイズが終了すると、Microsoftモバイル画面が表示されます。次の「同期と接続」の項目に進みます。

### 同期と接続

- 1 iPAQ Pocket PC Companion CD-ROMをホストPCのドライブに挿入します。
- 2 画面の指示に従って、Microsoft ActiveSync 3.5をインストールします。

**注意：**正しく同期が取れるようにするために、iPAQ Pocket PCを初めてホストPCに接続する前に、必ず、Microsoft ActiveSync 3.5をホストPCにインストールしてください。

- ☐ ファイルをダウンロードするように画面に表示された場合は、[このプログラムを上記の場所から実行する]を選択してください。Microsoft ActiveSync 3.5の[ヘルプ]ボタンをクリックすると、インストール中にヘルプを参照できます。
- ☐ インストール中に、ユニバーサルクレードルをホストPCに接続するタイミングが示されます。

- 3 ユニバーサル クレードルを用意します。
- 4 iPAQ Pocket PCからDCアダプタ プラグを取り外します。
- 5 ACアダプタのコードからDCアダプタ プラグを取り外します。
- 6 ACアダプタのコードをユニバーサル クレードルの背面のコネクタに差し込みます。
- 7 USBケーブルまたはシリアル ケーブルのどちらかをホストPCに接続します。

**注意：**ホストPCでMicrosoft Windows NT<sup>®</sup> 4.0オペレーティングシステムをお使いの場合は、シリアルケーブルを接続してください。

- 8 iPAQ Pocket PCの底面の方からユニバーサル クレードルにスライドさせて挿入し、しっかりと押し込みます。  
Microsoft ActiveSync 3.5のインストールが再開されます。
- 9 ホストPCとiPAQ Pocket PCとの間にパートナー関係をセットアップするか通信をセットアップするかを選択します。
- 10 iPAQ Pocket PCと同期を取りたい情報を選択します。  
インストールが完了すると、選択した情報が自動的に同期されます。
- 11 バッテリーの充電が終了して電源ランプの点滅が止まるまで、iPAQ Pocket PCをユニバーサルクレードルに装着したままにしておきます。

iPAQ Pocket PCのセットアップが終了しました。ホストPCとのデータのやり取りなどiPAQ Pocket PCの使い方について、このガイドを続けてお読みください。

### アプリケーションのインストール

iPAQ Pocket PCにアプリケーションをインストールするには、同梱の「Compaq iPAQ Pocket PC Companion CD」を使用します。Companion CDをホストPCのオプティカルドライブに挿入し、画面の指示に従って操作してください。

### ユーザ登録

コンパックにご登録いただくと、iPAQ Pocket PCの最新情報のほか、iPAQ Pocket PCアクセサリおよびソフトウェアの特別サービスの情報をお受けいただけます。ユーザ登録は、オンラインまたはファックスにて承っております。詳しくは、コンパックのインターネットWebサイト、<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc>をご覧ください。

## Compaq iPAQ Pocket PCの充電

ACアダプタまたはユニバーサルクレードルを使用して、定期的にCompaq iPAQ Pocket PCを充電します。

### ユニバーサルクレードルによる充電

ユニバーサルクレードルを使用して、Compaq iPAQ Pocket PCを充電します。ユニバーサルクレードルは、次の目的でも使用します。


- ホストPCとの同期
- 別売拡張パックのバッテリーの再充電（デュアルスロットPCカード拡張パックのバッテリーの再充電など）

Compaq iPAQ Pocket PCの底面をユニバーサルクレードルにスライドさせて、強く押します。

Compaq iPAQ Pocket PCのバッテリーの再充電中は充電ランプが点滅します。

バッテリーが完全に充電されている場合、充電ランプは点灯します（点滅しません）。

ホストPCでMicrosoft ActiveSync 3.5 が起動し、Compaq iPAQ Pocket PCを認識します。

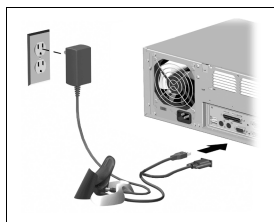


**注意：**Compaq iPAQ Pocket PCにインストールするアプリケーションおよびデータのほとんどはメモリに保持されるため、バッテリーが完全に放電した場合は、それらを再インストールする必要があります。

ACアダプタを使用して、別売の拡張パックを充電できます。拡張パックについて詳しくは、「拡張パックによる機能の拡張」を参照してください。

標準のアダプタは、家庭用コンセントに挿入できます。自動車のシガレットライターや12Vの電源コンセント用の別売アダプタも利用できます。

**注意：**コンパックがお勧めするACアダプタ以外は使用しないでください。

- 1 ACアダプタを用意します。
- 2 ACアダプタをコンセントに差し込みます。
- 3 DCアダプタのプラグをCompaq iPAQ Pocket PCの底面に挿入します。
- 4 ACアダプタのプラグをDCアダプタのプラグに挿入します。

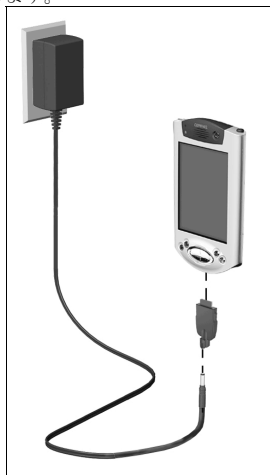

### ACアダプタによる充電

RAM内のファイルと時刻情報の維持にある程度の電力を使用するため、バッテリーは定期的に充電する必要があります。外出先から戻ったら、Compaq iPAQ Pocket PCを常にユニバーサルクレードルまたはACアダプタに接続してください。室内で作業をするときはCompaq iPAQ Pocket PCを常にホストPCに接続し、外出するときはACアダプタとDCアダプタプラグを携帯することをお勧めします。




## バックライト設定の変更

バックライト設定を変更して、バッテリーを節電することができます。

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。




- 2 [システム]をタップします。

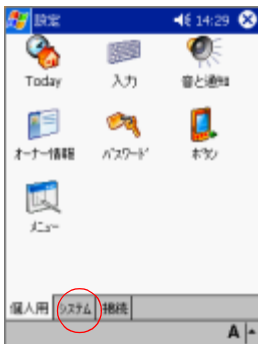

- 3 [バックライト]をタップします。

- 4 バックライト設定を選択します。

[バッテリー電源]タブで、バッテリー電源の使用時にバックライトを使用する状況を選択します。



[外部電源]タブで、外部電源の使用時にバックライトを使用するタイミングを選択します。

[明るさ]タブで、バックライトの明るさのレベルを選択します。

ヒント：バーを最低レベルまでスライドすると、最大限に電力を節約できます。

## ヒント

画面に何も表示されない

- 1 画面の電源がオンになっていることを確認します。  
電源ボタンを押します。

- 2 Compaq iPAQ Pocket PCがACアダプタおよびユニバーサルクレードルに接続されていることを確認してください。

ACアダプタをコンセントに差し込みます。

DCアダプタのプラグをユニバーサルクレードルに挿入します。

ACアダプタのプラグをDCアダプタのプラグに挿入します。

## バッテリーを十分に充電できない

Compaq iPAQ Pocket PCを使用していないときは、常にユニバーサルクレードルまたはACアダプタに接続してください。

バックライト設定で、バーを最低レベルまでスライドすると、最大限に電力を節約できます。

Compaq iPAQ Pocket PCをユニバーサルクレードルに接続しても充電ランプが点滅しない

- 1 ユニバーサルクレードルが電源コンセントに接続されていることを確認します。
- 2 Compaq iPAQ Pocket PCの底面が、ユニバーサルクレードルにしっかりと挿入されていることを確認します。
- 3 ユニットが完全に充電されているかどうか確認してください。

ユニットが完全に充電されている場合、充電ランプは点滅しません。

[スタート]メニューから[設定]をタップします。

[システム]をタップします。

[パワー マネージメント]をタップします。

## バックライトが常にオフになっている

節電のためバックライトはオフになります。

[バッテリー電源]タブで、バックライトが切れるまでの時間を変更し、画面に触れたとき、またはボタンを押したときにバックライトをオンにするオプションを選択してください。

Compaq iPAQ Pocket PCが応答しない、またはアプリケーションがハングアップする

Compaq iPAQ Pocket PCのソフトリセットを実行してください。

- 1 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセットボタンに挿入します。
- 2 リセットボタンを1秒間押します。

## パスワードを忘れた

Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行してください。

**注意:** Compaq iPAQ Pocket PCにインストールするアプリケーションおよびデータのほとんどはメモリに保持されるため、ハードリセットを実行する場合は、それらを再インストールする必要があります。

- 1 外側の2つのアプリケーション ボタンを押し続けます。
- 2 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 3 リセット ボタンを5秒以上押します。
- 4 Compaq iPAQ Pocket PCを再びアクティブにするには、電源ボタンを押しながらスタイラスをリセット ボタンに挿入し、リセット ボタンを1秒間押すか、Compaq iPAQ Pocket PCをACアダプタに接続します。

## インタフェースの操作方法

Compaq iPAQ Pocket PCのインタフェースは、次の3つの方法で操作します。

- タップする
- タップしたままにする
- アプリケーション ボタンを押す

アプリケーションを開いてアイテムを選択するには、スタイラスの先端で画面に軽く触れます。たとえば、[スタート]メニューをタップすると、利用可能なアプリケーションのリストが表示されます。

ポップアップ メニューを表示するには、画面上の領域をタップして押さえたままにします。

素早く画面を表示して、予定表や連絡先を開いたり、メッセージを録音したりするには、前面のアプリケーション ボタンを押します。

### 画面の再調整


Compaq iPAQ Pocket PCの画面表示を初めてオンにすると、画面の調整に関するガイドが表示されます。次の場合は、画面を再調整します。

- タップしてもCompaq iPAQ Pocket PCが正しく反応しない場合
- Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行した場合

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。



- 2 [システム]をタップします。

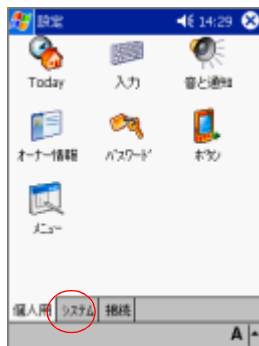


- 3 [画面]アイコンをタップします。
- 4 [ タッチスクリーンの補正 ] ボタンをタップして、再調整を開始します。
- 5 各位置の照準オブジェクトをタップして、画面を再調整します。  
照準オブジェクトは正確にタップしてください。
- 6 [OK]をタップします。

### アプリケーションを開く

Compaq iPAQ Pocket PCにインストールされているアプリケーションのほとんどは、2回タップするだけで開くことができます。アプリケーションは、[スタート]メニューから開きます。

**ヒント:** アプリケーションをアプリケーション ボタンに割り当てて開くこともできます。

- 1 画面の左上のメニュー バー上にある[スタート]またはMicrosoftのロゴをタップして、[スタート]メニューを開きます。

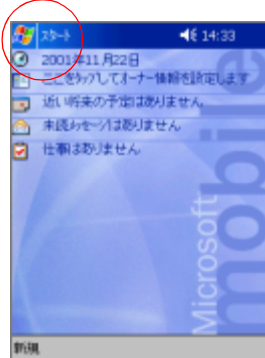

または、メニュー バーに表示されるアプリケーションのタイトルをタップして、[スタート]メニューを開きます。

- 2 [プログラム]をタップして、Compaq iPAQ Pocket PCにインストールされているプログラムを表示します。



- 3 アプリケーションのタイトルまたはアイコンをタップして、アプリケーションを開きます。

### アプリケーションの最小化

最小化したいアプリケーションの画面の右上にある[X]をタップします。




### アプリケーションを閉じる

新しいアプリケーションを開くと、すでに開いているアプリケーションは自動的に閉じます。ただし、Compaq iPAQ Pocket PCの動作が遅い場合は、アプリケーションを手動で終了してください。

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。
- 2 [システム]をタップします。



- 3 [メモリ]をタップします。
- 4 [実行中のプログラム]をタップします。

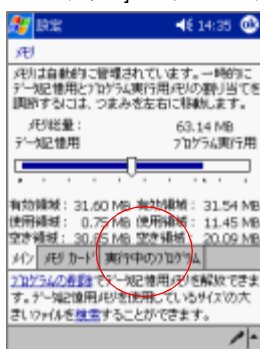

- 5 [すべて終了]をタップして、すべてのアプリケーションを終了します。

または、アプリケーションを選択して[終了]をタップします。

### 標準時間の設定


次のような場合は、時刻を設定し直してください。

- バッテリーが完全に放電した場合
- Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行した場合

ヒント: [Today]画面から時計アイコンをタップして時刻を設定することもできます。

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。


- 2 [システム]をタップします。

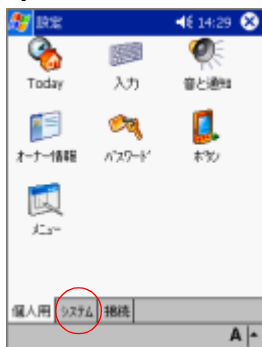

- 3 [時計]をタップします。


- 4 [現在地]をタップします。

- 5 タイムゾーンの右にある下向き矢印をタップして、地域とタイムゾーンを選択します。

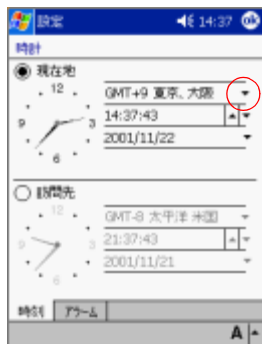

- 6 時、分、または秒をタップして、調整する時間の単位を選択します。

- 7 上向き矢印または下向き矢印をタップして、時刻を調整します。

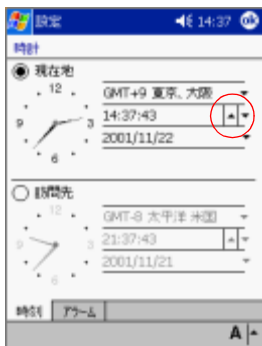

または、スタイラスで時計の針を動かして、時刻を調整します。

- 8 [OK]をタップします。

- 9 [はい]をタップして、時計の設定を保存します。

## 訪問先の現地時間の設定

訪問先の現地時間を設定します。

ヒント：[Today]画面から時計アイコンをタップして時刻を設定することもできます。

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。


- 2 [システム]をタップします。



- 3 [時計]をタップします。


- 4 [訪問先]をタップします。

- 5 タイムゾーンの右にある下向き矢印をタップして、地域とタイムゾーンを選択します。

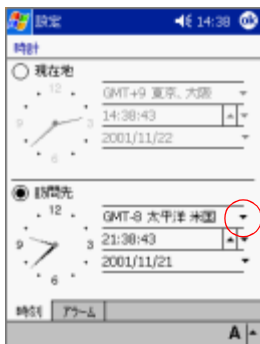

- 6 時、分、または秒をタップして、調整する時間の単位を選択します。

- 7 上向き矢印または下向き矢印をタップして、時刻を調整します。

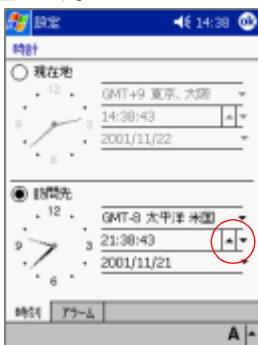

または、スタイラスで時計の針を動かして、時刻を調整します。

- 8 [OK]をタップします。  
9 [はい]をタップして、時計の設定を保存します。

### 日付の設定

Compaq iPAQ Pocket PC の画面を初めてオンにしたときに、日付を設定します。次のような場合は、日付を設定し直してください。

- バッテリーが完全に放電した場合
- Compaq iPAQ Pocket PC のハード リセットを実行した場合


ヒント：[Today]画面から時計アイコンをタップして日付を設定することもできます。

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。  
2 [システム]をタップします。



- 3 [時計]をタップします。

- 4 日付の右にある下向き矢印をタップして、カレンダーを表示します。

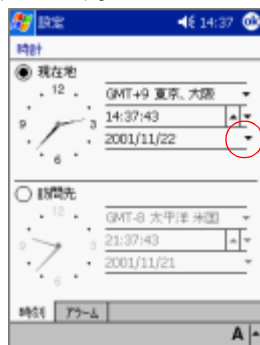

- 5 左向き矢印または右向き矢印をタップして、カレンダー内を前後に移動します。



- 6 日にちをタップして、日付を選択します。  
7 [OK]をタップします。  
8 [はい]をタップして、日付の設定を保存します。


### アプリケーション ボタンのカスタマイズ

前面のアプリケーション ボタンを使用すると、素早く予定表や連絡先を開いたり、メッセージを録音したりすることができます。

アプリケーション ボタンを使って他のアプリケーションを開くには、アプリケーション ボタンをカスタマイズします。



- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。 [ローマ字/かな]モード
- 2 [ボタン]をタップします。
- 3 変更するボタンをタップします。
- 4 [ボタンに割り当てるプログラム]の下向き矢印をタップして、アプリケーションのリストを表示します。

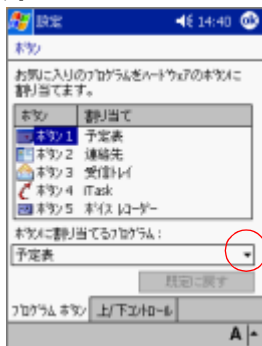

- 5 アプリケーションをタップします。
- 6 [OK]をタップして、アプリケーションをボタンに割り当てます。

#### ヒント

アプリケーション ボタンのデフォルトの割り当てに戻したい

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。
- 2 [ボタン]をタップします。
- 3 [既定に戻す]をタップします。
- 4 [OK]をタップします。

## 文字入力

文字を入力するにはいろいろな方法があります。入力方法はいつでも切り替えられますので、便利な方法を使い分けてください。

### ソフトウェア キーボードの使用

画面上のソフトウェア キーボードをスタイラスでタップして文字を入力します。ローマ字入力とかな入力の2通りの方法があります。



[ひらがな/カタカナ]モード




### 手書き入力

手書き入力では、紙に文字を書くように、iPAQ Pocket PC の画面上に直接スタイラスで文字を書いて入力することができます。

### [手書き入力]モード

画面右下の入力モードの矢印をタップして[手書き入力]を選択して、入力パネルのボックスにスタイラスで文字を書き込むと、メモなどのアプリケーションに活字として表示されます。入力ボックスは2つありますので、どちらに書き込んでも構いません。

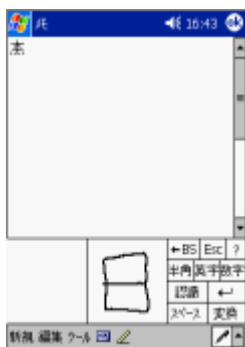

[手書き検索]モード

入力ボックスに書き込んだ文字がなかなか正しく認識されない場合や、画数の多い文字を書き込む場合は、**[手書き検索]**モードが便利です。手書き検索モードでは、入力ボックスに書き込まれた文字の部分から、近いと思われる文字の候補が右側のボックスに表示されます。スクロールバーを使って、探すこともできます。正しい文字が検索できたら、その文字をタップします。メモなどのアプリケーションに活字として表示されます。




直接入力

使用しているアプリケーションによっては、入力パネルを使わずに、直接アプリケーション上に書き込むこともできます。

メモでは、画面下の[ペン]ボタンをタップすると、手書き用に拡大されて、目安となる罫線が表示されます。スタイラスで直接書き込みます。

【ペン】の選択を解除すると、画面表示が元に戻ります。

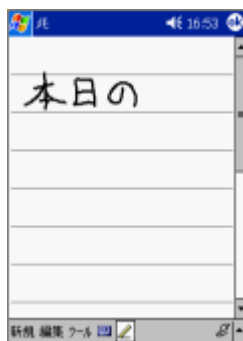

**注意:** 使用しているアプリケーションによって直接入力できない場合もあります。詳しくは、それぞれのアプリケーションのオンラインヘルプまたは説明書を参照してください。





Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズには、次のようなさまざまな通信機能があります。

- ホストPCへの接続
- インターネットまたはネットワークへの接続
- 連絡先の作成および整理
- 受信トレイの使用
- マイクを使用したメッセージの録音
- メモを取る

## ホストPCへの接続

USB ケーブルまたはシリアル ケーブルとユニバーサル クレードル、または赤外線接続により、Microsoft ActiveSync 3.5 を使用して、Compaq iPAQ Pocket PC をホストPC に接続します。

Microsoft ActiveSync 3.5 を使用して、次の操作を行います。

- ホストPC にインストールされているアプリケーションとの間で、情報の同期を手動または自動で行います。
- ホスト PC が接続しているサーバと情報の同期を行います。
- Compaq iPAQ Pocket PC とホストPC の間でファイルを移動します。
- アプリケーションを Compaq iPAQ Pocket PC にインストールします。
- Microsoft ActiveSync 3.5 バックアップ/復元ユーティリティを使用して、情報のバックアップおよび復元を行います。

## ホストPC との同期

**注意:** 同期を正常に機能させるため、Compaq iPAQ Pocket PC をホスト PC に初めて接続する前に、Microsoft ActiveSync 3.5 をインストールしてください。

Microsoft ActiveSync 3.5 のインストール中に次の設定を行います。

- パートナシップを作成します。これにより、複数のホストPC との情報の同期が可能になります。
- Compaq iPAQ Pocket PC と同期する情報を選択します。たとえば、[連絡先]、[予定表]、[受信トレイ]、[仕事]、[お気に入り]、[ファイル]、[メモ] などを選択します。

**ヒント:** ファイルの同期を選択している場合は、ホストPC のフォルダからファイルをドラッグして、Pocket PC のデスクトップにある [My Documents] フォルダにドロップします。同期を行うと、ファイルは Compaq iPAQ Pocket PC へ移動します。

- 1 Compaq iPAQ Pocket PC Companion CD-ROM を挿入します。
- 2 インストール ウィザードの指示に従います。

詳しくは、インストール中に [Microsoft ActiveSync 3.5 ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

- 3 インストールが完了すると、選択した情報は自動的に同期されます。

## 赤外線接続による情報の同期

赤外線ポートまたは赤外線 USB アダプタがホストPC にインストールされている場合は、USB ケーブルまたはシリアル ケーブルとユニバーサル クレードルによる接続をセットアップした後で、赤外線接続を使用して、Compaq iPAQ Pocket PC とホストPC の同期を行います。赤外線接続オプションを利用できるのは、Windows 98、ME、または2000 オペレーティング システムがインストールされているコンピュータだけです。

- 1 USB ケーブルまたはシリアル ケーブルとユニバーサル クレードルを使用して、ホストPC との同期を行います。
- 2 ホストPC の製造元の指示に従って、赤外線ポートをインストールおよびセットアップします。
- 3 Compaq iPAQ Pocket PC と赤外線ポートの距離は、30 cm 以内にし、間に障害物がないようにします。
- 4 [スタート] メニューから [ActiveSync] をタップします。

- 5 [ツール]をタップします。



- 6 [赤外線から接続]をタップします。

- 7 ホストPCから、Microsoft ActiveSync 3.5を起動します。

[スタート]メニューから[プログラム]→[Microsoft ActiveSync 3.5]の順にクリックします。

- 8 [ファイル]メニューから[接続の設定]を選択します。

- 9 [シリアルケーブルまたは赤外線接続をこのCOMポートに有効にする]をクリックします。

- 10 下向き矢印をクリックして、[赤外線ポート (IR)]を選択します。

- 11 接続を切断する場合は、2つのデバイスを引き離します。

## 同期設定の変更

Microsoft ActiveSync 3.5の同期設定を次のように変更します。

- Compaq iPAQ Pocket PCとホストPCを同期するタイミングを変更します。
- Compaq iPAQ Pocket PCからホストPCに接続する際の接続のタイプ(シリアル接続、USB接続、赤外線接続など)を変更します。
- ホストPCと同期するファイルおよび情報を選択します。
- ホストPCと同期しないファイルおよび情報(電子メールの添付ファイルなど)を選択します。
- Compaq iPAQ Pocket PCの情報とホストPCの情報が矛盾する場合の処理を指定します。

- 1 ホストPCから、Microsoft ActiveSync 3.5を起動します。

[スタート]メニューから[プログラム]→[Microsoft ActiveSync 3.5]の順にクリックします。

- 2 [ツール]メニューから[オプション]をクリックします。

[同期の設定]タブで、ホストPCと同期するファイルおよび情報を選択します。

[同期モード]タブで、Compaq iPAQ Pocket PCとホストPCの同期のタイミングを選択します。

[規則]タブで、Compaq iPAQ Pocket PCの情報とホストPCの情報が矛盾する場合の処理を指定します。

- 3 [ファイル]メニューから[接続の設定]をクリックします。

Compaq iPAQ Pocket PCとホストPC間で使用する接続のタイプを選択します。

## Compaq iPAQ Pocket PCとホストPC間のファイルの移動

ファイルの同期を選択していない場合は、Microsoft ActiveSync 3.5のエクスプローラおよびWindowsのエクスプローラを使用して、Pocket PCとホストPC間でファイルを移動します。

ヒント：重要な情報は、Compaq iPAQ Pocket PCのファイルエクスプローラにある[iPAQ File Store]フォルダに移動してください。[iPAQ File Store]フォルダ内の情報はROMに保持されるため、Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行したり、バッテリーが完全に放電したりしても失われません。[iPAQ File Store]フォルダには、1.7MBの情報を保存できます。

注意：ファイルを[My Documents]フォルダまたは[My Documents]内のフォルダに直接移動して、Compaq iPAQ Pocket PCにインストールされているアプリケーションでファイルを検索できるようにしてください。

- 1 ホストPCから、Microsoft ActiveSync 3.5を起動します。

[スタート]メニューから[プログラム]→[Microsoft ActiveSync 3.5]の順にクリックします。

- 2 [エクスプローラ]をクリックします。

- 3 [Myポケット コンピュータ]をダブルクリックして開きます。

- 4 [スタート]メニューを右クリックして、[エクスプローラ]を選択します。

- 5 [Myポケット コンピュータ]とWindowsエクスプローラの間でファイルをドラッグアンドドロップします。

Pocket Officeアプリケーションでファイルを使用できるようにするため、必要場合はMicrosoft ActiveSync 3.5によってファイルが変換されます。

## Compaq iPAQ Pocket PCへのアプリケーションのインストール

Compaq iPAQ Pocket PC へのアプリケーションのインストールは、次のいずれかの方法で行います。

- ホストPCからMicrosoft ActiveSync 3.5を使用します。
- アプリケーション ファイルの拡張子が.cabの場合は、Compaq iPAQ Pocket PCから行います。
- Compaq iPAQ Pocket PCまたはホストPCから、拡張子.exeまたは.cefのアプリケーション ファイルをコピーします。

**ヒント：**アプリケーションをインストールするときは、インストールするアプリケーションのバージョンがCompaq iPAQ Pocket PCに適切かどうかを確認してください。

**ヒント：**重要なアプリケーションは、Compaq iPAQ Pocket PCのファイル エクスプローラにある[iPAQ File Store]フォルダにインストールしてください。[iPAQ File Store]フォルダ内のアプリケーションはROMに保持されるため、Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行したり、バッテリーが完全に放電したりしても失われません。[iPAQ File Store]フォルダには、1.7MBの情報を保存できます。

- 1 アプリケーションをホスト PC からインストールする場合は、インストール ウィザードの指示に従います。
- 2 アプリケーションをCompaq iPAQ Pocket PCからインストールする場合は、ファイル エクスプローラからアプリケーション ファイルをタップして、インストール ウィザードの指示に従います。

[スタート]メニューから[プログラム]→[ファイル エクスプローラ]の順にタップして、ファイル エクスプローラを開きます。



- 3 アプリケーション ファイルをCompaq iPAQ Pocket PCの[プログラム]フォルダに移動またはコピーして、Compaq iPAQ Pocket PCまたはコンピュータからアプリケーションをインストールします。

- 4 アプリケーションが実行されない場合は、スタイルラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 5 リセット ボタンを1秒間押します。

## Microsoft ActiveSync 3.5を使用したバックアップおよび復元

ホストPCに情報をバックアップして、ホストPCからCompaq iPAQ Pocket PCに情報を復元します。情報を定期的にバックアップすることにより、情報損失のリスクを少なくすることができます。情報を復元すると、Compaq iPAQ Pocket PCの現在の情報は、バックアップに保存されている情報に置き換えられます。

**注意：**情報を復元する前に、Compaq iPAQ Pocket PCで開いているすべてのアプリケーションを終了してください。

- 1 Compaq iPAQ Pocket PCがホストPCに接続されていることを確認します。
- 2 ホストPCから、Microsoft ActiveSync 3.5を起動します。
- [スタート]メニューから[プログラム]→[Microsoft ActiveSync 3.5]の順にクリックします。
- 3 [ツール]メニューから[バックアップ/復元]をクリックします。
- 4 [バックアップ]または[復元]タブをクリックして、オプションを選択します。
- 5 [バックアップ]または[復元]をクリックします。

## ヒント


ケーブルまたはユニバーサル クレードルを使用して、ホストPCに接続できない

- 1 Compaq iPAQ Pocket PCがホストPCに接続されていることを確認します。
- 2 Compaq iPAQ Pocket PCの画面がオンになっていることを確認します。
- 3 Compaq iPAQ Pocket PCにモデム カードまたはイーサネット カードが装着されている場合は、取り外します。
- 4 ケーブル接続を使用できるようにCompaq iPAQ Pocket PCが設定されていることを確認します。
- 5 他の接続がアクティブになっていないことを確認します。

[スタート]メニューから[Today]をタップします。



接続アイコンをタップして、[切断]をタップします。

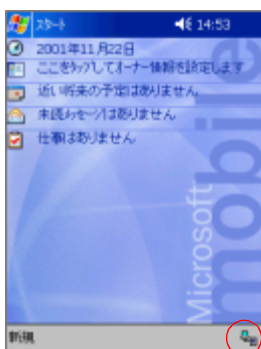

- 6 ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- 7 Compaq iPAQ Pocket PCがユニバーサル クレードルにしっかりと挿入されていることを確認します。
- 8 シリアル ケーブルを使用している場合は、ケーブルがCOMポートに接続されていることを確認します。
- 9 USBケーブルを使用している場合は、Windows 98、ME、および2000が動作するコンピュータにバージョン3.5以降のMicrosoft ActiveSyncがインストールされていることを確認します。  
バージョン3.5以降のMicrosoft ActiveSyncは、MicrosoftのWebサイト  
<http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/>  
からダウンロードできます。
- 10 Compaq iPAQ Pocket PCをホストPCに接続する前に、Microsoft ActiveSync 3.5がインストールされていることを確認します。

同期を正常に機能させるため、Compaq iPAQ Pocket PCをホストPCに初めて接続する前に、Microsoft ActiveSync 3.5をインストールしてください。Microsoft ActiveSync 3.5をインストールする前にCompaq iPAQ Pocket PCをホストPCに接続すると、デバイスドライバがインストールされないため、Compaq iPAQ Pocket PCは認識されません。

Microsoft ActiveSync 3.5をインストールする前にCompaq iPAQ Pocket PCを接続した

- 1 USB ケーブルまたはシリアル ケーブルをコンピュータから取り外します。
- 2 Windows 98、2000、またはNT 4.0を使用している場合は、USB またはシリアル デバイス レコードをアンインストールします。

[スタート]メニューから[設定]をポインタし、[コントロール パネル]をクリックします。

[コントロール パネル]の[システム]をダブルクリックし、[デバイス マネージャ]タブをクリックします。

該当するUSBまたはシリアル デバイス レコードを選択して、[削除]をクリックします。

Windows 2000では、USBまたはシリアル デバイス レコードを選択して、[削除]をクリックします。

- 3 ホストPCを再起動して、USB デバイス レコードを検出できるようにします。
- 4 Microsoft ActiveSync 3.5をインストールします。  
「ホストPCとの同期」の手順に従ってください。
- 5 Compaq iPAQ Pocket PCをコンピュータに再接続します。

同期しようとする、Microsoft ActiveSync 3.5がCompaq iPAQ Pocket PCを認識しない

- 1 ユニバーサル クレードルやケーブルの接続がゆるんでいないか確認します。
- 2 画面の電源がオンになっていることを確認します。
- 3 バッテリーが充電されていることを確認します。
- 4 Compaq iPAQ Pocket PCをユニバーサル クレードルまたはケーブルから取り外して、電源ボタンを押し、ユニバーサル クレードルまたはケーブルに戻します。
- 5 スタイラスをリセット ボタンに挿入し、1秒間押します。

Compaq iPAQ Pocket PCを旅行先に持って行きたい

1 情報をバックアップします。

Microsoft ActiveSync 3.5を使用した バックアップおよび復元の指示に従うか、Compaqバックアップユーティリティを使用します。

2 バックアップのコピーをCompactFlash (CF) メモリカードまたはSecure Digital (SD) メモリカードに保存して携帯します。

3 すべての外部デバイスを取り外します。

4 ACアダプタとDCアダプタ プラグを携帯します。

5 Compaq iPAQ Pocket PCを保護ケースに入れ、機内持ち込み手荷物として持ち歩きます。

6 空港のセキュリティ装置に注意してください。

7 機内でCompaq iPAQ Pocket PCを使用できるかどうかを確認します。

Compaq iPAQ Pocket PCを海外旅行に持って行きたい

1 「Compaq iPAQ Pocket PCを旅行先に持って行きたい」の手順に従ってください。

2 税関の規定に従ってください。

3 モデム、ケーブル、およびプラグアダプタが訪問先の国に適しているかどうかを確認してください。

Compaq iPAQ Pocket PCを修理に出したい

1 情報をバックアップします。

「Microsoft ActiveSync 3.5を使用した バックアップおよび復元」の手順に従ってください。

2 外側の2つのアプリケーション ボタンを押します。

3 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入し、5秒以上押します。

**注意：** Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行すると、保存されているすべての情報が失われます。

**ヒント：** [iPAQ File Store] フォルダ内の情報はROMに保持されるため、Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行しても失われません。

4 すべての外部デバイスを取り外します。

5 保護梱包材を使ってCompaq iPAQ Pocket PCとすべての外部デバイスを梱包します。

インターネットまたはネットワークへの接続

受信トレイを使用して電子メールを送信および受信したり、Pocket Internet Explorerを使用してWebサイトを閲覧するには、モデムカードまたはイーサネット/LANカードを使用したりリモート接続を設定する必要があります。リモート接続を切断するには、カードをCompaq iPAQ Pocket PCから取り外します。

**モデムカードを使用したりリモート接続のセットアップ**

モデムカードを使用してインターネットに接続するには、電話回線、ダイヤルアップインターネット サービス プロバイダ、およびオプションのシングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張バック、あるいはCompactFlash (CF) カード拡張バックが必要です。

**注意：** モデム接続をセットアップする前に、モデムカードを挿入してください。

1 モデムカードをシングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張バック、あるいはCFカード拡張バックに挿入します。


Compaq iPAQ Pocket PCには、一般的なモデムカードのほとんどのドライバが組み込まれているため、ほとんどのモデムカードは認識されます。

モデムカードが認識されない場合は、製造元の指示に従って、モデムカードのドライバをコンピュータにインストールしてください。

2 [スタート]メニューから[設定]をタップします。



## 3 [接続]タブをタップします。

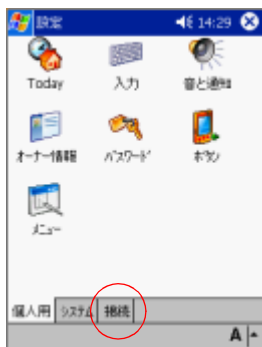

## 4 [接続]アイコンをタップします。


## 5 [インターネット設定]をタップします。

## 6 [変更]をタップします。

## 7 [追加]をタップします。

## 8 接続の名前を入力し、モデムのタイプおよび通信速度を選択します。

## 9 TCP/IP設定を入力する必要がある場合は、[詳細設定]をタップして、[TCP/IP]をタップします。

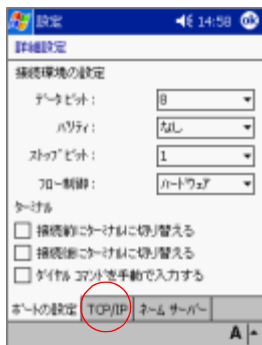

## 10 [設定したIPアドレスを使用する]を選択します。

## 11 IPアドレスを入力します。

## 12 [OK]をタップします。

## 13 [次へ]をタップします。

## 14 インターネット サービス プロバイダの電話番号を入力して、[次へ]をタップします。

## 15 [完了]をタップして、モデム接続をセットアップします。

## イーサネット/LANカードを使用したリモート接続のセットアップ

イーサネット/LANカードを使用してインターネットまたはネットワークに接続するには、次の必要があります。

- イーサネット カードが装着されたコンピュータ
- TCP/IP 用に設定されたコンピュータおよび Microsoft ネットワーク クライアント
- Compaq iPAQ Pocket PC の接続用イーサネット ハブまたはクロスオーバー ケーブル
- シングルスロットまたはデュアルスロット PC カード拡張パック、あるいは CompactFlash (CF) カード拡張パック

## 1 イーサネット/LANカードをCompaq iPAQ Pocket PCに挿入します。


イーサネット/LANカードが認識されない場合は、製造元の指示に従って、イーサネットカードのドライバをインストールしてください。

## 2 DHCP サーバを使用している場合、ネットワーク設定は自動的に入力されます。

## 3 DHCP サーバを使用していない場合は、ネットワーク設定を入力します。


[スタート]メニューから[設定]をタップします。

[接続]タブをタップして、[ネットワーク アダプタ]をタップします。

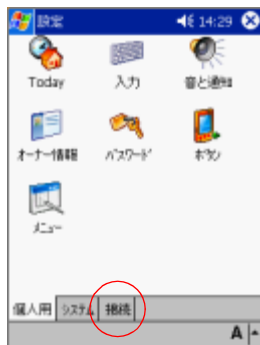

使用するイーサネット ドライバの名前をタップして、[プロパティ]をタップします。

[ネーム サーバー]をタップして、サーバ情報を入力します。

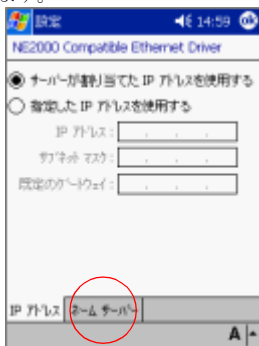

[OK]をタップして、サーバ情報を保存します。

[OK]をタップして、ネットワーク設定を保存します。

### Webサイトへのリンクの同期

コンピュータの[お気に入り]リストから Web サイトへのリンクを同期して、Pocket Internet Explorer からオフラインで表示できるようにします。

- 1 コンピュータの[スタート]メニューから、[プログラム]をクリックします。
- 2 [Internet Explorer]をクリックします。
- 3 [お気に入り]をクリックして、お気に入りリンクのリストを表示します。
- 4 Webサイトリンクを[モバイルのお気に入り]に保存するには、Webサイトを開いて、[モバイルのお気に入り]に追加をクリックします。

同期する情報として[お気に入り]を選択しており、すでにコンピュータに接続している場合は、[モバイルのお気に入り]にリンクを追加すると、Microsoft ActiveSync 3.5によって Compaq iPAQ Pocket PC との同期が開始されます。

- 5 「ホストPCとの同期」の手順に従って、お気に入りリンクを手動で同期します。

### Webサイトの表示

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用して、Compaq iPAQ Pocket PC で Web サイトを表示します。URL をアドレス バーに入力するか、またはお気に入りリストから Web サイトを選択します。

**注意：** HTML 4.0、DHTML、アニメーション GIF 画像、および Java アプレットを使用する Web サイトは、Pocket Internet Explorer に正しく表示されない場合があります。

- 1 [スタート]メニューから [Internet Explorer] をタップします。



- 2 [お気に入り]に登録されている Web サイトを表示するには、表示する[お気に入り]アイコンおよび Web サイトをタップします。



ヒント：アドレス バーを表示するには、[表示]→[アドレス バー]の順にタップします。

または、Web アドレスをアドレス バーに入力して、アドレス バーの横の矢印をタップします。



ヒント


ネットワークに接続できない

- 1 互換性のあるイーサネット / LAN カードを使用していることを確認します。

- 2 DHCP サーバを使用していることを確認します。
- 3 必要なサーバ情報を追加していることを確認します。


[スタート]メニューから[設定]をタップします。

[接続]タブをタップして、[ネットワーク アダプタ]をタップします。

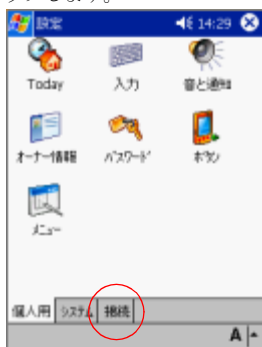

使用するイーサネット ドライバの名前をタップして、[プロパティ]をタップします。

[ネーム サーバー]をタップして、サーバ情報を入力します。

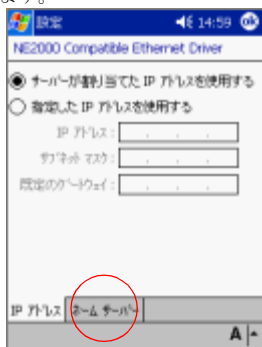

[OK]をタップして、サーバ情報を保存します。

- 4 ネットワークがビジーでないことを確認します。
  - 2、3分待ってから、もう一度接続してください。
  - 5 使用するカードに適したドライバがインストールされていることを確認します。
  - 6 ユーザ名とパスワードが正しいことを確認します。
  - 7 ネットワークが使用可能であることを確認します。
- 他のコンピュータから接続してみてください。
- 8 デバイス名を変更します。
- [スタート]メニューから[設定]をタップします。

[システム]をタップして、[バージョン情報]をタップします。



[デバイスID]をタップします。



デバイスの新しい名前を入力します。

[OK]をタップします。

ドライバをインストールしても認識されない

- 1 カードを取り外します。
- 2 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 3 リセット ボタンを1秒間押します。

## 連絡先の使用

連絡先アプリケーションで、友人、家族、または会社の同僚に関する情報を入力および表示します。

連絡先情報を使用して、次の操作を行います。

- 連絡先の作成
- 連絡先の表示および編集
- 連絡先の分類
- 連絡先の削除

ヒント：連絡先アプリケーション ボタンを押すと、連絡先アプリケーションを素早く開くことができます。



## 連絡先の作成

ヒント：連絡先は、[Today]画面からも作成できます。

- 1 [スタート]メニューから[連絡先]をタップします。




- 2 [新規]をタップして、新しい連絡先を作成します。



- 3 任意の項目をタップして、情報を入力します。  
下にスクロールすると、さらにフィールドが表示されます。

- 4 項目の右端にある下向き矢印をタップすると、項目の詳細を入力できます。

たとえば、[名前]の下向き矢印をタップして、連絡先の姓、姓フリガナ、名、および名フリガナを入力します。

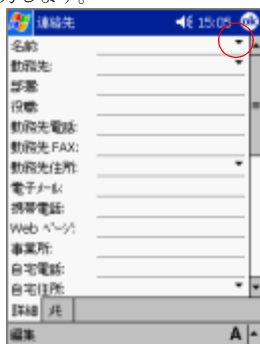

詳細の入力をやめるには、ボックスの外側をタップします。

- 5 [OK]をタップして、連絡先情報を保存し、連絡先のリストに戻ります。

## 連絡先の表示および編集

- 1 [スタート]メニューから[連絡先]をタップして、最後に選択した分類項目から連絡先のリストを表示します。

- 2 分類項目名の隣にある下向き矢印をタップして、分類項目のリストを表示します。



- 3 分類項目名をタップして、その分類項目に登録されている連絡先のリストを表示します。

- 4 連絡先の名前をタップします。

- 5 [編集]をタップして、連絡先情報を表示します。



- 6 連絡先情報を編集したら、[OK]をタップして連絡先情報を保存し、連絡先のリストに戻ります。

## 連絡先の分類


分類項目によって連絡先のリストを分類すると、連絡先情報を簡単に表示および編集できます。

ヒント：新しい分類項目を作成して連絡先を割り当てると、分類項目のリストにその分類項目が表示されます。

- 1 [スタート]メニューから[連絡先]をタップします。
- 2 連絡先の名前をタップします。
- 3 [編集]をタップして、連絡先情報を表示します。




- 4 [分類項目]フィールドをタップして、使用可能な分類項目のリストを表示します。

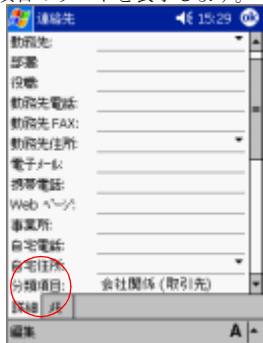


下にスクロールすると、[分類項目]フィールドが表示されます。

- 5 [追加/削除]タブをタップして、カテゴリを作成します。

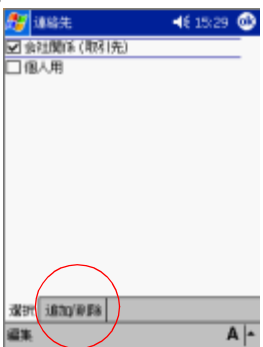

- 6 新しいカテゴリの名前を入力して、[追加]をタップします。

- 7 [OK]をタップして、連絡先をそのカテゴリに登録します。
- 8 連絡先を他の分類項目にも登録する場合は、[分類項目]フィールドをタップします。

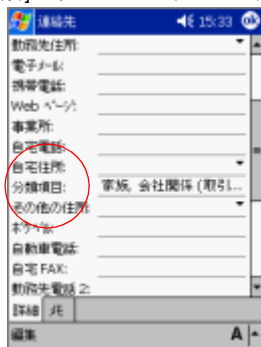

- 9 他の分類項目名をタップして選択します。[OK]をタップすると、選択した分類項目が[分類項目]フィールドに表示されます。
- 10 [OK]をタップして、分類項目情報を保存し、連絡先のリストに戻ります。

## 連絡先の削除

注意 : Compaq iPAQ Pocket PCに保存されている連絡先を削除して、連絡先アプリケーションをコンピュータと同期すると、コンピュータのOutlookに保存されている連絡先も削除されます。

- 1 [スタート]メニューから[連絡先]をタップして、最後に選択した分類項目から連絡先のリストを表示します。
- 2 分類項目名の隣にある下向き矢印をタップして、分類項目のリストを表示します。



- 3 分類項目名をタップして、その分類項目に登録されている連絡先のリストを表示します。
- 4 連絡先の名前をタップして押さえたまま、ポップアップメニューを表示します。
- 5 [連絡先の削除]をタップして、連絡先をリストから削除します。

- 6 [はい]をタップして、連絡先を完全に削除します。

ヒント

キーボードが見つからない



アイコンをタップします。



## 受信トレイの使用

Microsoft ActiveSync 3.5を使用してCompaq iPAQ Pocket PCをHost PCに同期するか、電子メールサービス経由でインターネットまたはネットワークに接続して、電子メールの送受信を行います。

Microsoft ActiveSync 3.5を通じて電子メールの送受信を行う場合は、Microsoft ActiveSync 3.5フォルダを使用します。使用中のフォルダの名前は、画面の一番下に表示されます。電子メールサービスを使用する場合は、そのフォルダを使用して電子メールの送受信を行います。

Compaq iPAQ Pocket PCの受信トレイは、Host PCの受信トレイによく似ています。電子メールは、次の5つのデフォルトフォルダに保存されます。

- 受信トレイ
- 送信トレイ
- 削除済みアイテム
- 下書き
- 送信済みアイテム

## 電子メール サービスのセットアップ

電子メール サービスをセットアップして、インターネットまたはネットワーク接続を通じて電子メールの送受信を行います。

Microsoft ActiveSync 3.5を使用して電子メールの送受信を行う場合は、電子メール サービスをセットアップする必要はありません。

Microsoft ActiveSync 3.5を通じて電子メールの送受信を行う場合は、Microsoft ActiveSync 3.5フォルダを使用します。使用中のフォルダの名前は、画面の一番下に表示されます。電子メール サービスを使用する場合は、そのフォルダを使用して電子メールの送受信を行います。

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。



- 2 [サービス]をタップします。



- 3 [新しいサービス]をタップします。
- 4 必要な情報を入力して、[次へ]をタップします。
- 5 ヘルプを表示するには、各画面で[?]アイコンをタップします。



## 電子メールの作成および送信

ヒント：電子メールは、[Today]画面からでも作成できます。

電子メール サービスを通じて電子メールの作成および送信を行う場合は、[サービス]をタップして、使用する電子メール サービスをタップします。

Microsoft ActiveSync 3.5を通じて電子メールの送受信を行う場合は、Microsoft ActiveSync 3.5フォルダを使用します。使用中のフォルダの名前は、画面の一番下に表示されます。電子メール サービスを使用する場合は、そのフォルダを使用して電子メールの送受信を行います。

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。
- 2 [新規]をタップして、新しい電子メールを作成します。



- 3 [送信]をタップして、電子メールを[送信トレイ]に置きます。

電子メールはホストPCと同期するときに送信されますが、電子メール サービスを通じてインターネットまたはネットワークに接続している場合は、画面下部の[送受信]ボタンをタップします。

- 4 電子メールをすぐに送信しない場合は、[OK]をタップして、電子メールを[下書き]フォルダに保存します。

## ファイルの添付

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。
- 2 [新規]をタップして、新しい電子メールを作成します。



- 3 [編集]をタップします。
- 4 [ファイルの添付]をタップして、[My Documents]フォルダを表示します。
- 5 添付するファイルをタップします。

電子メールの本文の下に、選択したファイルの名前が表示されます。

## 電子メールの受信

Microsoft ActiveSync 3.5を使用して Compaq iPAQ Pocket PCをホストPCに同期するか、電子メール サービス経由でインターネットまたはネットワークに接続して、電子メールを受信します。

Microsoft ActiveSync 3.5を通じて電子メールの送受信を行う場合は、Microsoft ActiveSync 3.5フォルダを使用します。使用中のフォルダの名前は、画面の一番下に表示されます。電子メール サービスを使用する場合は、そのフォルダを使用して電子メールの送受信を行います。

Microsoft ActiveSync 3.5を使用する場合は、ホストPCのOutlookにある個人用フォルダを Compaq iPAQ Pocket PCの受信トレイに同期できます。

デフォルトでは、電子メールの添付ファイルは受信されません。このオプションは、Microsoft ActiveSync 3.5で選択してください。

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。
- 2 [サービス]をタップします。



- 3 使用する電子メール サービスをタップします。
- 4 電子メール サービスをセットアップしていない場合は、Compaq iPAQ Pocket PCをホストPCに同期します。

[スタート]メニューから[プログラム]→[Microsoft ActiveSync 3.5]の順にクリックします。

[同期]をクリックします。

## 電子メールを開く

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。
- 2 [受信トレイ]の隣にある下向き矢印をタップして、フォルダのリストを表示します。



- 3 電子メールが保存されているフォルダをタップします。
- 4 電子メールをタップして開きます。

## 電子メールの削除

電子メールを削除すると、電子メールは[削除済みアイテム]フォルダに置かれ、[ツール]メニューから[削除済みアイテム フォルダを空にする]をタップしない限り、電子メールは完全に削除されません。

ヒント：電子メールをタップして押さえたまま、ポップアップメニューから[削除]を選択して電子メールを削除します。

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。
- 2 電子メールが保存されているフォルダをタップします。
- 3 削除する電子メールをタップして押さえたままにします。
- 4 [削除]をタップします。

## 電子メールの移動


- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。
- 2 電子メールが保存されているフォルダをタップします。
- 3 移動する電子メールをタップして押さえたままにします。
- 4 [フォルダへ移動]をタップします。
- 5 電子メールの移動先フォルダをタップします。
- 6 [OK]をタップして、電子メールを移動します。

## フォルダを開く

Microsoft ActiveSync 3.5を使用する場合は、デフォルトのフォルダを開くか、ホストPCのOutlookからCompaq iPAQ Pocket PCの受信トレイに同期した個人用フォルダを開きます。

電子メール サービスを使用する場合は、デフォルトのフォルダまたは作成したフォルダを開きます。

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。
- 2 [受信トレイ]の隣にある下向き矢印をタップして、フォルダのリストを表示します。

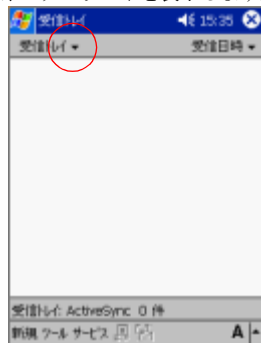

- 3 フォルダをタップして、そのフォルダ内の電子メールを表示します。

## フォルダの管理

電子メール サービスを使用する場合は、フォルダを作成して電子メールを整理してください。追加のフォルダを作成し、作成したフォルダの名前の変更または削除を行います。

Microsoft ActiveSync 3.5を使用する場合は、受信トレイ内に追加のフォルダを作成できません。ただし、ホストPCのOutlookにある個人用フォルダをCompaq iPAQ Pocket PCの受信トレイに同期できます。受信トレイ内のこれらのフォルダの名前を変更したり、フォルダを削除することはできません。

- 1 [スタート]メニューから[受信トレイ]をタップします。

- 2 [サービス]をタップします。



- 3 使用する電子メール サービスをタップします。

- 4 [ツール]をタップします。



- 5 [フォルダの管理]をタップします。

- 6 新しいフォルダを作成するには、[新規]をタップします。



- 7 フォルダの名前を変更するには、[名前の変更]をタップします。



- 8 フォルダを削除するには、[フォルダの削除]をタップします。



## ヒント

Microsoft ActiveSync 3.5による復元後に受信トレイ内の電子メールを開けない

Microsoft ActiveSync 3.5で同期して、電子メールをCompaq iPAQ Pocket PCからホストPCにリンクしてください。

受信トレイを開こうとするとエラーが表示される、またはアプリケーションがハングアップする作成する電子メール サービスの数を制限してください。

## 音声の録音

音声またはその他のサウンドを予定表、連絡先、メモ、および仕事アプリケーション内のメモとして録音します。メモ アプリケーションでは、独立した録音を作成し、別個の.wav ファイルとしてファイル エクスプローラに保存できます。

**ヒント：**録音ボタンを押すと、素早く録音を作成できます。

### 録音


- 1 [スタート]メニューから[メモ]をタップします。



- 2 カセット テープ アイコンをタップして、録音コントロールを表示します。



- 3 録音アイコンをタップして、録音を開始します。

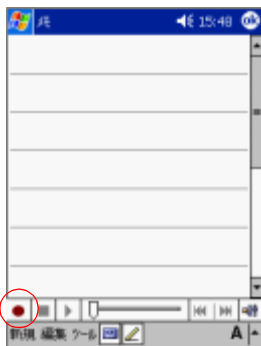


- 4 マイクの位置を調整して、音声またはその他のサウンドを録音します。
- 5 停止アイコンをタップして、録音を終了します。



スピーカ アイコンが表示されます。

### 再生

- 1 [スタート]メニューから[メモ]をタップします。
- 2 スピーカ アイコンをタップして、録音を再生します。

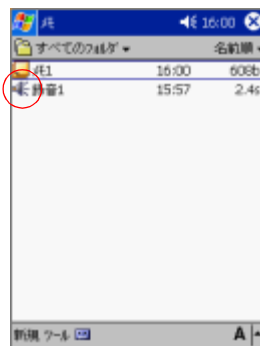


または、メモをタップし、メモ内のスピーカ アイコンをタップして、録音を再生します。

### ヒント


録音の音質を良くしたい

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。
- 2 [入力]をタップします。

- 3 [オプション]をタップします。

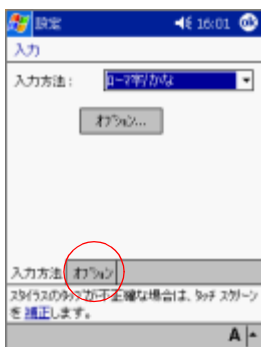

- 4 [録音形式]ドロップ ダウン メニューをタップして、より周波数の高い形式を選択します。

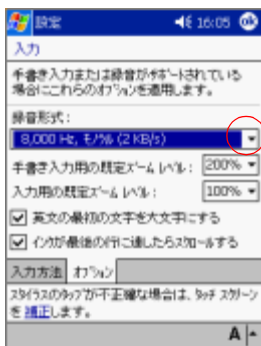

- 5 [OK]をタップします。


予定表または仕事でメモを録音しようとするエラーが発生する


予定表または仕事で、より圧縮率の高い録音形式を使用してみてください。

たとえば、使用可能な形式の中で最も圧縮率が高いのは、[8,000 Hz、モノラル (2KB/s)]です。

メモ内の録音を削除したい

- 1 [スタート]メニューから[メモ]をタップします。
- 2 メモをタップして開きます。

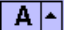- 3  アイコンをタップします。

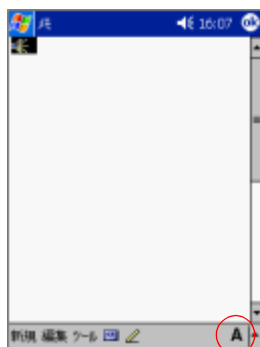

- 4 スピーカ アイコンを選択します。

- 5 キーボードのバックスペース キーをタップして、録音を削除します。



録音の音量を調整したい

- 1 [スタート]メニューから[メモ]をタップします。
- 2 スピーカ アイコンをタップして、録音を再生します。
- 3 音量アイコンをタップして、音量調整つまみを表示します。



- 4 音量調整つまみをタップして、音量を調整します。




## メモを取る

予定表、連絡先、メモ、および仕事アプリケーションで、メモを作成します。メモは、タイプ、手書き、または描画によって作成します。メモアプリケーションでは、空白のメモを作成したり、選択または作成したテンプレートに基づいてメモを作成することもできます。

### メモの作成

ヒント：連絡先は、[Today]画面から作成します。

- 1 [スタート]メニューから[メモ]をタップします。
- 2 [新規]をタップします。

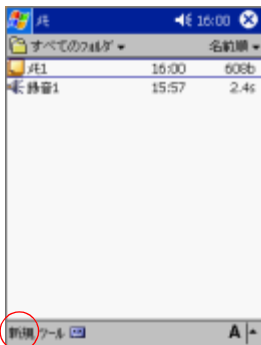

- 3 任意の場所をタップして、メモを入力します。
- 4 [OK]をタップしてメモを保存すると、作成したメモはメモのリストに追加されます。



## スケジュール

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズでは、次のようなさまざまな方法でスケジュールを管理できます。

- [Today]画面での情報の一覧表示
- 予定表による予定および事前通知の作成
- 仕事リストの作成

### [Today]画面の使用

Compaq iPAQ Pocket PC の画面表示を初めてオンにすると、[Today]画面が表示されます。[Today]画面では次の項目を確認できます。

- オーナー情報
- 期日の迫った予定
- 未読および未送信メッセージ
- 完了すべき仕事

[Today]画面から[新規]メニューを開いて、次の情報を作成します。

- 予定
- 連絡先
- 電子メール
- Excelブック
- メモ
- 仕事
- Word文書

### [Today]画面からの新しい情報の作成

[Today]画面から、次の情報を作成します。


- 予定
- 連絡先
- 電子メール
- Excelワークブック
- メモ
- 仕事
- Word文書

これらの項目の作成について詳しくは、それぞれの項目に該当する項を参照してください。たとえば、新しい予定を作成する場合は、「予定の作成および事前通知の設定」を参照してください。

- 1 [スタート]メニューから[Today]をタップします。



- 2 [新規]をタップして、[新規]メニューを開きます。

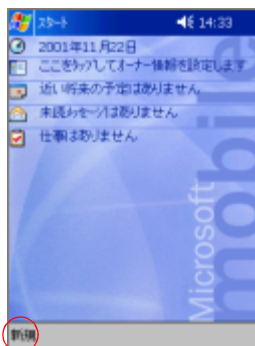

- 3 タップして新しい項目を作成します。

### [Today]画面からの情報の変更

[Today]画面から、次の情報を変更します。

- オーナー情報
- 期日の迫った予定
- 未読および未送信メッセージ
- 完了すべき仕事

これらの項目の変更について詳しくは、それぞれの項目に該当する項を参照してください。たとえば、新しい予定を作成する場合は、「予定の作成および事前通知の設定」を参照してください。

- 1 [スタート]メニューから[Today]をタップします。
- 2 変更する情報をタップします。

## 3 情報を入力または変更します。



## 4 [OK]をタップして、変更を保存し、[Today]画面に戻ります。

または、[OK]をタップし、[スタート]メニューから[Today]をタップして、[Today]画面に戻ります。

## [Today]画面の表示のカスタマイズ

[Today Settings]画面から、次の操作を行います。

- 背景画像の追加
- 表示する情報の選択
- 情報の表示順序の設定
- [Today]画面を表示するタイミングの決定


## 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。



## 2 [Today]をタップします。


## 3 画像を追加します。

チェックボックスをタップして、背景に画像を使用します。

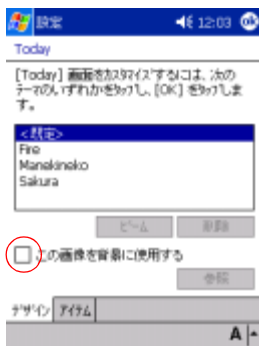

[参照]をタップして、ファイル エクスプローラから画像を選択します。

## 4 [アイテム]をタップして、[Today]画面に表示する情報を選択するか、情報の表示順序を変更します。

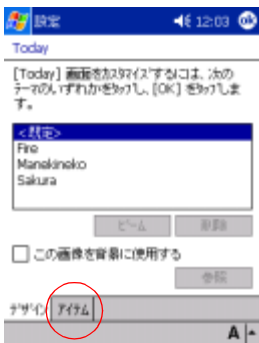


タップして項目を選択します。

[上へ移動]または[下へ移動]をタップして、項目の表示順序を変更します。ただし、[日付]を移動することはできません。


タップして項目を選択します。

[オプション]をタップして、その項目の表示オプションを選択します。ただし、[日付]、[オーナー情報]、[受信トレイ]のオプションを選択することはできません。

- 5 [デバイスの未使用時に [Today] 画面を表示] をタップして、[Today]画面が表示されるまでのアイドル時間を設定します。

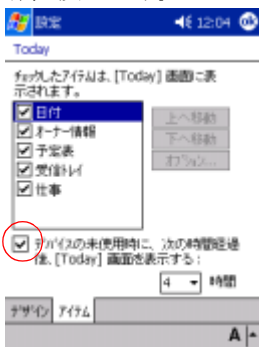

- 6 下向き矢印をタップして、[Today]画面が表示されるまでの経過時間を選択します。

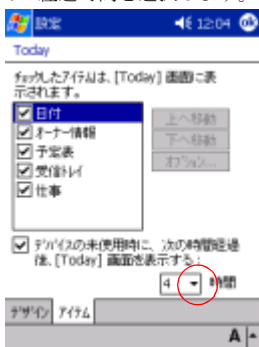

- 7 [OK]をタップします。

## 予定表の使用

予定表を使用して、次の操作を行います。

- 予定の作成
- 事前通知の設定

カレンダーは、次の形式で表示できます。

- 予定一覧
- 日次
- 週次
- 月次
- 年次

ヒント：メモリ節約のため、予定の情報量はできるだけ少なくしてください。

ヒント：予定表アプリケーション ボタンを押すと、予定表アプリケーションをすばやく開くことができます。

## 予定表の表示

デフォルトでは、最初に計画表の表示で予定表が表示されます。計画表の表示では、予定に関する最も詳細な情報が表示されます。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。



## 予定表ビューの変更

デフォルトでは、最初に計画表の表示で予定表が表示されます。計画表の表示では、予定に関する最も詳細な情報が表示されます。カレンダーは、次の形式でも表示できます。

- 日次
- 週次
- 月次
- 年次

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。

- 2 [計画表]、[日単位]、[週単位]、[月単位]、または[年単位]アイコンをタップして、カレンダーをそのビューで表示します。

## 予定表の表示のカスタマイズ

週の最初の曜日の設定、1週間に表示する日数の決定、週番号および30分単位の時間帯の表示、大きいフォントの使用、および新しい項目への事前通知の設定により、カレンダーの表示をカスタマイズできます。カレンダーには、予定に関する情報を視覚的に表示、次のようなアイコンを表示できます。

- 事前通知
- 定期スケジュール
- メモ
- 場所
- 出席者
- プライベート

会議出席依頼を Microsoft ActiveSync 3.5 で送信するか、電子メール サービスで送信するかを指定します。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。

- 2 [ツール]をタップします。



- 3 [オプション]をタップします。

- 4 カレンダー オプションを選択します。

### 予定の作成および事前通知の設定

ヒント：メモリ節約のため、予定の情報量はできるだけ少なくしてください。

ヒント：予定の作成および事前通知の設定は、[Today]画面から行えます。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。


- 2 [新規]をタップして、予定を作成します。



- 3 件名を入力します。



下向き矢印をタップして、事前に定義された件名を選択します。

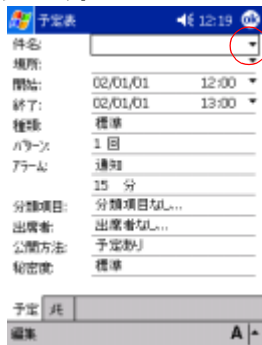

件名を入力しない場合は、フィールドに「件名なし」と表示されます。

- 4 任意の項目をタップして、追加情報を入力します。

たとえば、終日の予定を作成するには、[種類]をタップしてから[終日]をタップします。

デフォルトでは、事前通知は15分に設定されています。

- 5 事前通知の時間を変更するには、[15]をタップしてから、下向き矢印をタップします。

- 6 時間の単位を変更するには、[分]をタップします。

- 7 [OK]をタップして、事前通知を設定し、予定を作成します。

### 会議出席依頼の送信

会議の予定を作成し、会議出席依頼をMicrosoft ActiveSync 3.5または電子メール サービスで送信します。会議出席依頼を送信する前に、連絡先アプリケーションで連絡先の電子メールを入力し、電子メールの送受信ができるように受信トレイアプリケーションを設定する必要があります。

連絡先の入力について詳しくは、「連絡先の使用」を参照してください。受信トレイ アプリケーションの設定について詳しくは、「受信トレイの使用」を参照してください。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。

- 2 [ツール]をタップします。




- 3 [オプション]をタップします。

- 4 [会議出席依頼の送信方法]の下向き矢印をタップします。

- 5 会議出席依頼の送信に使用する電子メールサービスをタップして、[OK]をタップします。

Microsoft ActiveSync 3.5 を通じて会議出席依頼の送信を行う場合は、[ActiveSync]をタップします。

- 6 [新規]をタップして、新しい予定を作成します。



- 7 情報を入力します。



- 8 [出席者]フィールドをタップします。



- 9 会議出席依頼を送信する連絡先をタップします。

- 10 [OK]をタップして、出席者を追加します。

- 11 [OK]をタップして、会議の予定を作成します。

送信トレイに会議出席依頼が自動的に作成され、次にインターネットまたはネットワークに接続するとき、あるいは同期するときに、出席者に送信されます。


ヒント：会議の情報に変更を加えると、出席者に会議の変更について通知するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

### 予定の分類


カレンダーに表示される予定を分類項目によって分類します。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。


- 2 予定をタップします。



- 3 [編集]をタップします。



- 4 [分類項目]フィールドをタップして、使用可能な分類項目のリストを表示します。

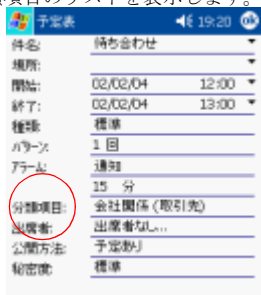

- 5 [追加/削除]をタップして、分類項目を作成します。



- 6 新しい分類項目の名前を入力して、[追加]をタップします。
- 7 [OK]をタップして、予定をその分類項目に登録します。
- 8 予定を他の分類項目にも登録する場合は、[分類項目]フィールドをタップします。
- 9 他の分類項目名をタップして選択します。[OK]をタップすると、選択した分類項目が[分類項目]フィールドに表示されます。
- 10 [OK]をタップして、分類項目情報を保存し、[予定表]画面に戻ります。


## 予定の削除

ヒント：予定をタップして押さえたまま、表示されたポップアップメニューから[予定の削除]を選択して予定を削除します。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。
- 2 予定をタップして表示します。



- 3 [ツール]をタップします。



- 4 [予定の削除]をタップします。
- 5 [はい]をタップして、予定を完全に削除します。

## ヒント

現在の日付を表示したい

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。
- 2 [今日へ移動]アイコンをタップすると、今日の日付が表示されます。



## 予定をすべて表示できない

ヒント：予定表では、分類項目別に予定が表示されます。作成した予定が選択した分類項目に登録されていない場合、その予定は表示されません。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。
- 2 [ツール]をタップします。



- 3 [分類項目]をタップします。
- 4 選択している分類項目をタップして、分類項目の選択を解除します。
- 5 [OK]をタップします。



## 仕事の使用

仕事を使用して、次の操作を行います。

- 新しい仕事の作成
- 仕事の事前通知の設定
- 仕事の削除
- カテゴリ、ステータス、優先度、件名、開始日、期日別の分類


## 仕事の作成および事前通知の設定

ヒント：仕事の作成および事前通知の設定は、[Today]画面から行えます。

- 1 [スタート]メニューから[仕事]をタップします。



- 2 [新規]をタップして、新しい仕事を作成します。



- 3 件名を入力します。

下向き矢印をタップして、事前に定義された件名を選択します。




件名を入力しない場合は、フィールドに「件名なし」と表示されます。

- 4 任意の項目をタップして、追加情報を入力します。  
たとえば、仕事をプライベートとして設定するには、[秘密]フィールドをタップして、[プライベート]をタップします。
- 5 [期限]タブをタップして、仕事の期日を追加します。
- 6 [アラーム]をタップして、[通知]を選択します。
- 7 日付をタップして、通知を受ける時期を選択します。
- 8 [OK]をタップして、事前通知を設定し、仕事を作成します。

## 仕事の削除

ヒント：仕事をタップしてそのまま押し続け、表示されたポップアップメニューから[仕事の削除]を選択して仕事を削除します。

- 1 [スタート]メニューから[仕事]をタップします。
- 2 削除する仕事をタップします。




- 3 [ツール]をタップします。



- 4 [仕事の削除]をタップします。
- 5 [はい]をタップして、仕事を完全に削除します。


## 仕事のソート

- 1 [スタート]メニューから[仕事]をタップします。
- 2 画面の左上にある下向き矢印をタップして、仕事リストを分類項目別にソートします。

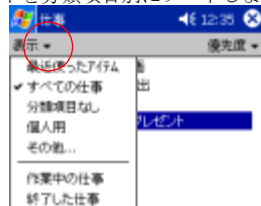

- 3 分類項目を選択します。

- 4 画面の右上にある下向き矢印をタップして、仕事リストをステータス、優先度、件名、開始日、または期日別にソートします。

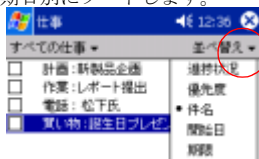

仕事を標準の優先度にする場合は、アイコンをタップしないでください。


- 6 入力バーの外側をタップして、仕事を仕事リストに追加します。

- 5 ソート オプションを選択します。

### 仕事の表示のカスタマイズ

大きいフォントの使用、開始日および終了日の表示、新しい項目への事前通知の設定により、仕事の表示をカスタマイズします。

- 1 [スタート]メニューから[仕事]をタップします。
- 2 [ツール]をタップします。



- 3 [オプション]をタップします。
- 4 仕事オプションを選択します。


### 仕事をすばやく作成できるようにカスタマイズする

入力バーが[仕事]画面の最上部に表示されるように仕事をカスタマイズして、仕事を素早く作成します。入力バーで、件名を入力して仕事の優先度を選択し、仕事を作成して仕事リストに追加します。


- 1 [スタート]メニューから[仕事]をタップします。
- 2 [ツール]をタップします。



- 3 入力バーをタップして、入力バーを[仕事]画面の最上部に表示します。
- 4 件名を入力します。

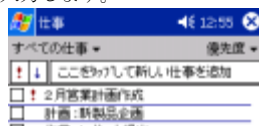

- 5 優先度を選択します。

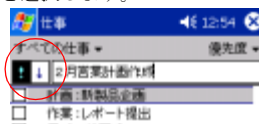

感嘆符アイコンをタップすると、優先度の高い仕事になります。

下向き矢印アイコンをタップすると、優先度の低い仕事になります。

## ソフトウェアの使用

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズにインストールされているアプリケーションを使用すれば、コンピュータから離れていても最新の情報を入手して、データを整理できます。Compaq iPAQ Pocket PCでは次のことが可能です。

- Word文書の表示または作成
- Excelブックの表示または作成

### Pocket Wordの使用

Compaq iPAQ Pocket PC から新しい Word 文書を作成するか、またはホスト PC から既存の Word 文書を Compaq iPAQ Pocket PC に同期させます。Microsoft ActiveSync 3.5 により、Word 文書は Pocket Word 文書に変換され、拡張子は .doc から .psw に変更されます。

**注意：** Microsoft ActiveSync 3.5 によって Word 文書は Pocket Word 文書に変換されるため、元の Word 文書から一部の書式が失われる場合があります。Pocket Word 文書をコンピュータと同期して元の Word 文書に変換すると、一部の書式（余白、用紙サイズなど）は復元されます。

Pocket Word でサポートされない書式は、次のとおりです。

- 列
- 番号付きリスト
- ヘッダとフッタ
- 脚注
- スタイル シート

### Word 文書を開く

Microsoft ActiveSync 3.5 を使用して、既存の Word 文書を Compaq iPAQ Pocket PC に移動し、Pocket Word 文書に自動的に変換するか、または Compaq iPAQ Pocket PC で作成した文書を開きます。

**注意：** Pocket Word では、[My Documents] の一つ下のフォルダにある文書が認識および表示されます。たとえば、[My Documents] の [個人用] フォルダ内に別のフォルダを作成した場合、そのフォルダにある文書は表示されません。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。




- 2 [Pocket Word] をタップします。
- 3 文書をタップして開きます。

### 新しい文書の作成

**ヒント：** [Today] 画面から新しい文書を作成することもできます。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 2 [Pocket Word] をタップします。
- 3 [新規] をタップして、新しい文書を作成します。

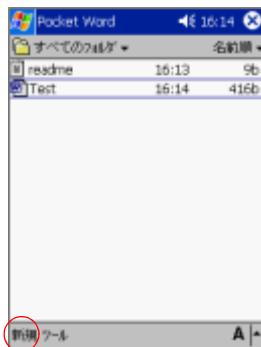

- 4 テキストに書式を設定するには、[表示]をタップしてから[ツールバー]をタップします。



- 5 [OK]をタップし、文書を閉じて保存します。

テキストの最初のいくつかの語句がファイル名に使用され、文書はPocket Word文書として自動的に保存されます。ファイル名は変更することをお勧めします。

ヒント：重要な文書は、Compaq iPAQ Pocket PCのファイル エクスプローラにある[iPAQ File Store]フォルダに保存してください。[iPAQ File Store]フォルダ内の文書はROMに保持されるため、Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行したり、バッテリーが完全に放電したりしても失われません。[iPAQ File Store]フォルダには、1.7MBの情報を保存できます。

### Pocket Wordオプションの変更


Pocket Wordの[オプション]から次の操作を行います。

- デフォルトのテンプレートを選択します。
- 文書をメイン メモリに保存するかメモリ カードに保存するかを選択します。
- リストに表示する文書の種類を選択します。


- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。

- 2 [Pocket Word]をタップします。


- 3 [ツール]をタップしてから[オプション]をタップします。

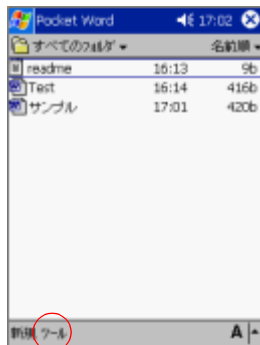


- 4 [既定のテンプレート]の下向き矢印をタップして、デフォルトのテンプレートを選択します。

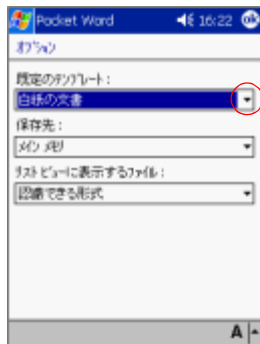

- 5 [保存先]の下向き矢印をタップして、文書をメイン メモリに保存するかメモリ カードに保存するかを選択します。

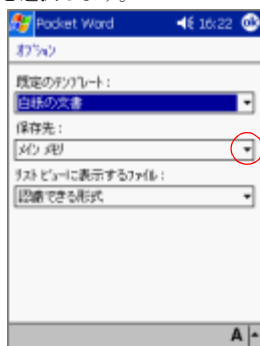

- 6 [リストビューに表示するファイル]の下向き矢印をタップして、リストに表示する文書の種類を選択します。

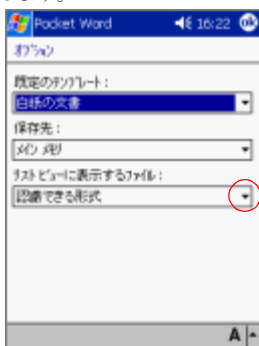

- 7 [OK]をタップして、オプションを保存します。

### Pocket Wordのヘルプの表示

- 1 [スタート]メニューから[ヘルプ]をタップします。



- 2 [Pocket Word]をタップします。

### ヒント

#### 保存した文書が見つからない

Pocket Wordでは、[My Documents]の一つ下のフォルダにある文書だけが認識および表示されます。たとえば、[My Documents]の[個人用]フォルダ内に別のフォルダを作成した場合、そのフォルダにある文書は表示されません。

### Pocket Excelの使用

Compaq iPAQ Pocket PCから新しいExcelブックを作成するか、またはホストPCから既存のExcelブックをCompaq iPAQ Pocket PCに同期させます。Microsoft ActiveSync 3.5により、ExcelブックはPocket Excel形式に変換され、拡張子は.xlsから.xslに変更されます。

**注意：**Microsoft ActiveSync 3.5によってExcelブックはPocket Excel形式に変換されるため、元のExcelブックから一部の書式が失われる場合があります。

Pocket Excelでサポートされない書式は、次のとおりです。

- データ妥当性検査
- セルに挿入されたコメント
- アドイン
- 保護
- シナリオ
- オブジェクトチャート
- 縦方向の位置合わせ
- テキストボックス
- 埋め込みOLEオブジェクト
- ハイパーリンク

### ブックを開く


**注意：**Pocket Excelでは、[My Documents]の一つ下のフォルダにある文書だけが認識および表示されます。たとえば、[My Documents]の[個人用]フォルダ内に別のフォルダを作成した場合、そのフォルダにある文書は表示されません。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 2 [Pocket Excel]をタップします。
- 3 ブックをタップして開きます。

### 新しいブックの作成

**ヒント：**[Today]画面から新しいブックを作成することもできます。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 2 [Pocket Excel]をタップします。
- 3 [新規]をタップして、新しいブックを作成します。

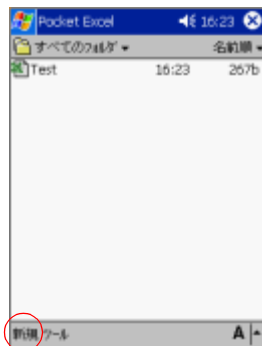

- 4 [OK]をタップし、ブックを開いて保存します。

ブックは、Book1という名前でPocket Excelブックとして自動的に保存されます。Pocket Excelを開いてから作成したブックの数に応じて、ファイル名を変更することをお勧めします。

ヒント：重要なブックは、Compaq iPAQ Pocket PCのファイルエクスプローラにある[iPAQ File Store]フォルダに保存してください。[iPAQ File Store]フォルダ内のブックはROMに保持されるため、Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行したり、バッテリーが完全に放電したりしても失われません。[iPAQ File Store]フォルダには、1.7MBの情報を保存できます。

## Pocket Excelオプションの変更


Pocket Excelの[オプション]から次の操作を行います。

- 新しいブックのテンプレートを選択します。
- ブックをメインメモリに保存するかメモリカードに保存するかを選択します。
- リストに表示するブックの種類を選択します。


1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。

2 [Pocket Excel]をタップします。


3 [ツール]をタップしてから[オプション]をタップします。

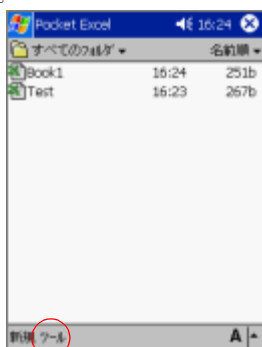


4 [新しいブックのテンプレート]の下向き矢印をタップして、テンプレートを選択します。

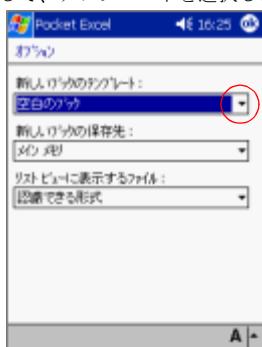

5 [新しいブックの保存先]の下向き矢印をタップして、ブックをメインメモリに保存するかメモリカードに保存するかを選択します。

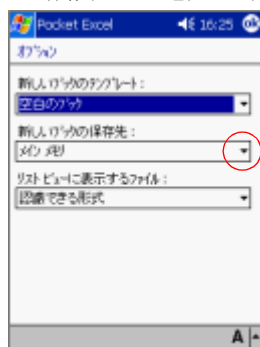

6 [リストビューに表示するファイル]の下向き矢印をタップして、リストに表示するブックの種類を選択します。

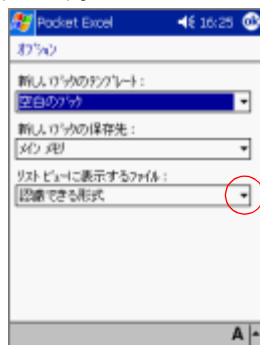

7 [OK]をタップして、オプションを保存します。

## Pocket Excelのヘルプの表示

1 [スタート]メニューから[ヘルプ]をタップします。



2 [Pocket Excel]をタップします。

---

## ヒント

### 保存したブックが見つからない

Pocket Excelでは、[My Documents]の一つ下のフォルダにある文書だけが認識および表示されます。たとえば、[My Documents]の[個人用]フォルダ内に別のフォルダを作成した場合、そのフォルダにある文書は表示されません。

### ブックを同期しようとしたが、Microsoft ActiveSync 3.5でファイルが変換されない

Pocket Excelでは、すべてのExcelの書式はサポートされません。したがって、Microsoft ActiveSync 3.5でファイルを同期することはできません。





## 拡張パックによる機能の拡張

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズの接続機能および記憶領域を拡張したい場合は、次の拡張パック（オプション）を使用します。

- シングルスロットまたはデュアルスロット PC カード拡張パック
- CompactFlash（CF）カード拡張パック

拡張パックについて詳しくは、  
<http://www.compaq.co.jp/>を参照してください。

また、拡張パックを利用しないでCompaq iPAQ Pocket PCのメモリを増やしたい場合は、オプションのSD（Secure Digital）カードをSDメモリ スロットに挿入します。

### シングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックの使用

オプションのシングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックを使用すると、次のことが可能になります。

- オプション カードによるダイヤルアップ接続、無線接続、およびLAN接続
- オプション カードによるメモリの拡張
- オプション製品の取り付け
- 2枚のType IIカードまたは1枚のType IIIカードの使用（デュアルスロットPCカード拡張パックを使用した場合）


**注意：**PCアダプタを使用しないで、CFカードをシングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックに取り付けることはできません。PCアダプタを使用しない場合、CFカードを取り付けられるのは、CFカード拡張パックだけです。

### シングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックの取り付け

- 1 カチッと音がするまで、Compaq iPAQ Pocket PC をスライドさせて拡張パックに挿入します。

Compaq iPAQ Pocket PC のコネクタが拡張パックに連結されるように強く押します。

Compaq iPAQ Pocket PC は自動的に拡張パックを認識します。

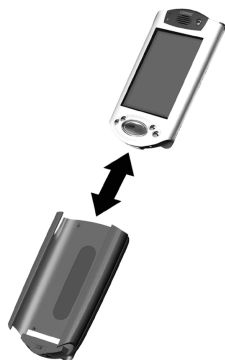

### シングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックに関する情報の参照先

シングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックに関する情報は、次のサイトで参照できます。

<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/>

### CFカード拡張パックの使用

CFカード拡張パックを使用すると、次のことが可能になります。

- オプション カードによるダイヤルアップ接続、無線接続、およびLAN接続
- オプション カードによるメモリの拡張
- Type IまたはIIカードの使用

**注意：**CFカードは、CFカード拡張パックでのみ使用してください。


### CFカード拡張パックの取り付け

- 1 カチッと音がするまで、Compaq iPAQ Pocket PC をスライドさせて拡張パックに挿入します。

Compaq iPAQ Pocket PC のコネクタが拡張パックに連結されるように強く押します。

Compaq iPAQ Pocket PC は自動的に拡張パックを認識します。

## CFカード拡張パックに関する情報の参照先

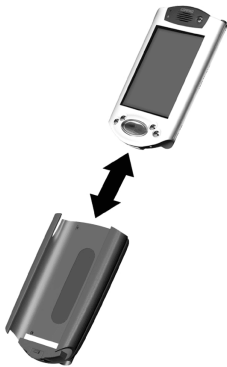

CF カード拡張パックに関する情報は、  
<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/>で参照できます。

### ヒント

Compaq iPAQ Pocket PCが拡張パックを認識しない

Compaq iPAQ Pocket PC が拡張パックにしっかり挿入されていることを確認してください。

## カードによる機能の拡張

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズのメモリおよび接続機能を拡張したい場合は、カードを使用します。カードを使用すると、次のことが可能になります。

- メモリ カードの内容の表示
- オプションの802.11カードを使用した無線接続
- オプションのモデムを使用したインターネットまたはネットワークへの接続
- オプションのCompactFlash (CF) カードを使用した、LANまたはインターネットへの接続、あるいはCompaq iPAQ Pocket PCのメモリの拡張
- オプションのSecure Digital (SD) カードを使用した、Compaq iPAQ Pocket PCのメモリの拡張

無線接続を行う場合は、802.11 カードを取り付けます。Compaq iPAQ Pocket PCのメモリを拡張したい場合は、CFメモリ カードまたはSDカードを取り付けます。LAN接続およびモデム接続を行う場合は、モデム カード、CFモデム カード、またはCF LANカードを取り付けます。


シングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックおよびCFカード拡張パックと互換性のあるメモリ カードおよび接続カードは、複数のベンダから市販されています。互換性のあるPCカードおよびCFカードのリストは、<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/>で参照できます。

### メモリ カードの内容の表示

ファイルエクスプローラを使用して、オプションのCFカードまたはSDカードに保存されているファイルを表示します。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 2 [ファイル エクスプローラ]をタップします。

- 3 メモリ カード アイコンをタップして、ファイルとフォルダのリストを表示します。

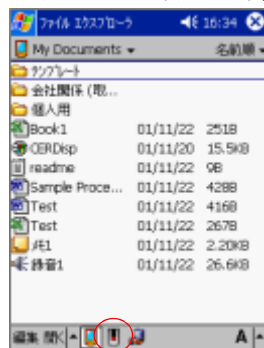

### オプションの802.11カードを使用した無線接続

オプションの802.11 カードを使用して、Compaq iPAQ Pocket PCからインターネットまたはネットワークに無線で接続します。

#### 802.11カードの取り付け

- 1 シングルスロットまたはデュアルスロット PCカード拡張パックを取り付けます。
  - 2 802.11 カードをシングルスロットまたはデュアルスロットPCカード拡張パックに挿入します。
- カードの接続エッジを押して、拡張パックのスロットにしっかりと挿入します。

802.11 カードが認識されない場合は、製造元の指示に従ってドライバをインストールしてください。

#### 802.11カードの取り外し

- 1 802.11 カードを使用するすべてのアプリケーションを閉じます。
- 2 取り出しボタンを押します。
- 3 802.11カードを拡張パックから引き出します。

#### 802.11カードに関する情報の参照先

802.11カードに関する情報は、<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/>で参照できます。

## モデム カード（オプション）の使用

モデム カード（オプション）を使用して、Compaq iPAQ Pocket PC をインターネットまたはネットワークに接続します。ただし、無線ではなくケーブルで接続する必要があります。

### モデム カードの取り付け

- 1 シングルスロットまたはデュアルスロット PC カード拡張バックを取り付けます。
- 2 モデム カードをシングルスロットまたはデュアルスロット PC カード拡張バックに挿入します。

カードの接続エッジを押して、拡張バックのスロットにしっかりと挿入します。

モデム カードが認識されない場合は、製造元の指示に従ってドライバをインストールしてください。

### モデム カードの取り外し

- 1 モデム カードを使用するすべてのアプリケーションを閉じます。
- 2 取り出しボタンを押します。
- 3 モデム カードを拡張バックから引き出し、ケーブルを取り外します。

### モデム カードに関する情報の参照先

モデム カードに関する情報は、  
<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/>で参照できます。

## CFカード（オプション）の使用

CFカード（オプション）を使用すると、次のことが可能になります。

- CF LAN カードを使用して、LAN接続を作成する。この場合、PCがネットワーク接続用に設定されており、PCにイーサネット カードが装着されていること、イーサネット ハブまたはクロスオーバー ケーブルが用意されていることが条件になります。
- CF モデム カードを使用して、モデム接続を作成する。この場合、電話回線とダイヤルアップ インターネット サービス プロバイダ (ISP) が必要です。
- CF メモリ カードを使用して、Compaq iPAQ Pocket PC のメモリ容量を拡張する。

CF カードを使用する場合は、ケーブル（イーサネットまたは電話回線）でLANまたはインターネットに接続する必要があります。

## CFカードの取り付け

**注意：**拡張バックを取り付けるときは、Compaq iPAQ Pocket PC を AC アダプタに接続することをお勧めします。

- 1 CF カード拡張バックを取り付けます。
- 2 CF カードをCFカード拡張バックに挿入します。  
カードの接続エッジを押して、拡張バックのスロットにしっかりと挿入します。

### CFカードの取り外し

- 1 CF カードを使用するすべてのアプリケーションを閉じます。
- 2 CF カードを拡張バックから引き出します。

### CFカードに関する情報の参照先

CFカードに関する情報は、  
<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/>で参照できます。

## SDカード（オプション）の使用

SDカード（オプション）を使用して、Compaq iPAQ Pocket PC のメモリ容量を拡張します。

**注意：**SD カードを取り付けられるのは、Compaq iPAQ Pocket PC の SD メモリ スロットだけです。このカードを、シングルスロットまたはデュアルスロット PC カード拡張バック、あるいは CompactFlash カード拡張バックに取り付けることはできません。

### SDカードの取り付け

- 1 Compaq iPAQ Pocket PC の SD メモリ スロットの場所を確認します。
- 2 SD カードを外部メモリ スロットに挿入します。  
カードの接続エッジを押して、カチッと音がするまで、またはスロットの上部に余裕ができるまで、外部メモリ スロットにしっかりと挿入します。

### SDカードの取り外し

- 1 SD カードを使用するすべてのアプリケーションを閉じます。
- 2 SD カードを下に押します。  
SD カードがメモリ スロットから飛び出します。
- 3 SD カードをメモリ スロットから引き出します。

### SDカードに関する情報の参照先

SDカードに関する情報は、次のサイトで参照できます。  
<http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/>

## ヒント

### カードを挿入できない

- 1 カードを斜めに挿入していないか確認してください。
- 2 接続面を前にしてカードを挿入していることを確認してください。

### 接続を確立できない

- 1 拡張バックのメモリ スロットに正しく挿入されていることを確認してください。
- 2 製造元の指示に従って、ドライバをインストールしてください。

### Compaq iPAQ Pocket PCがカードを認識しない

Compaq iPAQ Pocket PC のソフト リセットを実行してください。

- 1 スタイラスを Compaq iPAQ Pocket PC の底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 2 リセット ボタンを1秒間押します。



## トラブルシューティング

### 基本操作に関するヒント

#### 画面に何も表示されない

- 1 画面の電源がオンになっていることを確認します。

電源ボタンを押します。

- 2 Compaq iPAQ Pocket PCがACアダプタおよびユニバーサル クレードルに接続されていることを確認してください。

ACアダプタをコンセントに差し込みます。

DCアダプタのプラグをユニバーサル クレードルに挿入します。

ACアダプタのプラグをDCアダプタのプラグに挿入します。

#### バッテリーを十分に充電できない

Compaq iPAQ Pocket PCを使用していないときは、常にユニバーサル クレードルまたはACアダプタに接続してください。

バックライト設定で、バーを最低レベルまでスライドすると、最大限に電力を節約できます。

#### Compaq iPAQ Pocket PCをユニバーサル クレードルに接続しても充電ランプが点滅しない

- 1 ユニバーサル クレードルが電源コンセントに接続されていることを確認します。
- 2 Compaq iPAQ Pocket PCの底面が、ユニバーサル クレードルにしっかりと挿入されていることを確認します。
- 3 ユニットが完全に充電されているかどうか確認してください。ユニットが完全に充電されている場合、充電ランプは点滅しません。

[スタート]メニューから[設定]をタップします。

[システム]をタップします。

[パワー マネージメント]をタップします。

#### バックライトが常にオフになっている

節電のためバックライトはオフになります。

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。
- 2 [システム]をタップします。
- 3 [バックライト]をタップします。

- 4 [バッテリー電源]タブで、バックライトが切れるまでの時間を変更し、画面に触れたとき、またはボタンを押したときにバックライトをオンにするオプションを選択してください。

#### Compaq iPAQ Pocket PCが応答しない、またはアプリケーションがハングアップする

Compaq iPAQ Pocket PCのソフト リセットを実行してください。

- 1 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 2 リセット ボタンを1秒間押します。

#### パスワードを忘れた場合

Compaq iPAQ Pocket PCのハード リセットを実行してください。

**注意 :** Compaq iPAQ Pocket PCにインストールするアプリケーションおよびデータのほとんどはメモリに保存されるため、ハードリセットを実行する場合は、それらを再インストールする必要があります。

- 1 外側の2つのアプリケーション ボタンを押し続けます。
- 2 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 3 リセット ボタンを5秒以上押します。
- 4 Compaq iPAQ Pocket PCを再びアクティブにするには、スタイラスをリセット ボタンに挿入し、リセット ボタンを1秒間押すか、Compaq iPAQ Pocket PCをACアダプタに接続します。

#### アプリケーション ボタンのデフォルトの割り当てに戻したい

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。
- 2 [ボタン]をタップします。
- 3 [既定に戻す]をタップします。
- 4 [OK]をタップします。

#### 手書き入力为正しく文字を認識しない

- 1 手書き文字を適切な領域に書き込んでいることを確認します。
- 2 スタイラスを画面から離さないで文字を書きます。

スタイラスを使うときは、できるだけ動きを止めないで文字を書いてください。

キーボードでタイプした単語または手書き入力した単語を変更したい

- 1 タイプした単語または手書きの単語（複数可）を選択します。
- 2 選択した単語に上書きして、タイプ入力または手書き入力します。

または、選択したテキストをタップして押さえたままにして、表示されるポップアップメニューから、切り取り、貼り付け、またはクリア オプションを選択します。

## 通信に関するヒント


ケーブルまたはユニバーサル クレードルを使用して、コンピュータに接続できない

- 1 Compaq iPAQ Pocket PCがコンピュータに接続されていることを確認します。
- 2 Compaq iPAQ Pocket PCの画面がオンになっていることを確認します。
- 3 Compaq iPAQ Pocket PCにモデム カードまたはイーサネット カードが装着されている場合は、取り外します。
- 4 ケーブル接続を使用できるようにCompaq iPAQ Pocket PCが設定されていることを確認します。
- 5 他の接続がアクティブになっていないことを確認します。

[スタート]メニューから[Today]をタップします。



接続アイコンをタップして、[切断]をタップします。

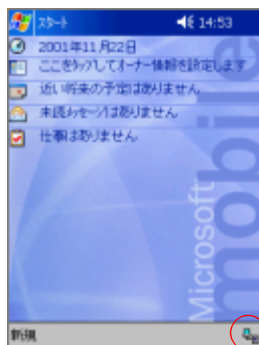

- 6 ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- 7 Compaq iPAQ Pocket PCがユニバーサル クレードルにしっかりと挿入されていることを確認します。
- 8 シリアル ケーブルを使用している場合は、ケーブルがCOMポートに接続されていることを確認します。
- 9 USBケーブルを使用している場合は、Windows 98、ME、および2000が動作するコンピュータにバージョン3.5以降のMicrosoft ActiveSyncがインストールされていることを確認します。  
バージョン3.5以降のMicrosoft ActiveSyncは、MicrosoftのWebサイト  
<http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/>  
からダウンロードできます。
- 10 Compaq iPAQ Pocket PCをホストPCに接続する前に、Microsoft ActiveSync 3.5がインストールされていることを確認します。

同期を正常に機能させるため、Compaq iPAQ Pocket PCをホストPCに初めて接続する前に、Microsoft ActiveSync 3.5をインストールしてください。Microsoft ActiveSync 3.5をインストールする前にCompaq iPAQ Pocket PCをホストPCに接続すると、デバイス ドライバがインストールされないため、Compaq iPAQ Pocket PCは認識されません。

Microsoft ActiveSync 3.5をインストールする前にCompaq iPAQ Pocket PCを接続した

- 1 USBケーブルまたはシリアル ケーブルをコンピュータから取り外します。
- 2 Windows 98、2000、またはWindows NT 4.0を使用している場合は、USBまたはシリアル デバイス レコードをアンインストールします。



[スタート]メニューから[設定]をポイントし、[コントロール パネル]をクリックします。

[コントロール パネル]の[システム]をダブルクリックし、[デバイス マネージャ]タブをクリックします。

該当するUSBまたはシリアル デバイス レコードを選択して、[削除]をクリックします。

Windows 2000では、USBまたはシリアル デバイス レコードを選択して、[削除]をクリックします。

- 3 ホストPCを再起動して、USBデバイス レコードを検出できるようにします。
- 4 Microsoft ActiveSync 3.5をインストールします。  
「同期と接続」の手順に従ってください。
- 5 Compaq iPAQ Pocket PCをコンピュータに再接続します。

同期しようとする、Microsoft ActiveSync 3.5がCompaq iPAQ Pocket PCを認識しない

- 1 ユニバーサル クレードルやケーブルの接続がゆるんでいないか確認します。
- 2 画面の電源がオンになっていることを確認します。
- 3 バッテリーが充電されていることを確認します。
- 4 Compaq iPAQ Pocket PCをユニバーサル クレードルまたはケーブルから取り外して、電源ボタンを押し、ユニバーサル クレードルまたはケーブルに戻します。
- 5 スタイラスをリセット ボタンに挿入し、1秒間押します。

Compaq iPAQ Pocket PCを旅行先に持って行きたい

- 1 情報をバックアップします。  
Microsoft ActiveSync 3.5を使用した バックアップおよび復元の指示に従うか、Compaqバックアップユーティリティを使用します。
- 2 バックアップのコピーをCFメモリ カードまたはSDメモリ カードに保存して携帯します。
- 3 すべての外部デバイスを取り外します。
- 4 ACアダプタとDCアダプタ プラグを携帯します。
- 5 Compaq iPAQ Pocket PCを保護ケースに入れ、機内持ち込み手荷物として持ち歩きます。
- 6 空港のセキュリティ装置に注意してください。
- 7 機内でCompaq iPAQ Pocket PCを使用できるかどうかを確認します。

Compaq iPAQ Pocket PCを海外旅行に持って行きたい

- 1 「Compaq iPAQ Pocket PCを旅行先に持って行きたい」の手順に従ってください。
- 2 税関の規定に従ってください。
- 3 モデム、ケーブル、およびプラグアダプタが訪問先の国に適しているかどうかを確認してください。

Compaq iPAQ Pocket PCを修理に出したい

- 1 情報をバックアップします。  
「Microsoft ActiveSync 3.5を使用した バックアップおよび復元」の手順に従ってください。
- 2 外側の2つのアプリケーション ボタンを押し続けます。
- 3 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入し、5秒以上押します。

注意：Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行すると、保存されているすべての情報が失われます。

ヒント：[iPAQ File Store] フォルダ内の情報はROMに保持されるため、Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行しても失われません。


- 4 すべての外部デバイスを取り外します。
- 5 保護梱包材を使ってCompaq iPAQ Pocket PCとすべての外部デバイスを梱包します。

ネットワークに接続できない

- 1 互換性のあるイーサネット /LAN カードを使用していることを確認します。
- 2 DHCPサーバを使用していることを確認します。
- 3 必要なサーバ情報を追加していることを確認します。

[スタート]メニューから[設定]をタップします。

[接続]タブをタップして、[ネットワーク アダプタ]をタップします。

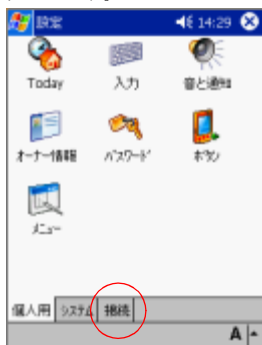

使用するイーサネット ドライバの名前をタップして、[プロパティ]をタップします。

[ネーム サーバー]をタップして、サーバ情報を入力します。



[OK]をタップして、サーバ情報を保存します。

- 4 ネットワークがビジーでないことを確認します。
  - 2、3分待ってから、もう一度接続してください。
  - 5 使用するカードに適したドライバがインストールされていることを確認します。
  - 6 ユーザ名とパスワードが正しいことを確認します。
  - 7 ネットワークが使用可能であることを確認します。
- 他のコンピュータから接続してみてください。
- 8 デバイス名を変更します。

[スタート]メニューから[設定]をタップします。

[システム]をタップして、[バージョン情報]をタップします。



[デバイスID]をタップします。



デバイスの新しい名前を入力します。

[OK]をタップします。


ドライバをインストールしても認識されない

- 1 カードを取り外します。
- 2 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 3 リセット ボタンを1秒間押します。

キーボードが見つからない



アイコンをタップします。




Microsoft ActiveSync 3.5による復元後に受信トレイ内の電子メールを開けない

Microsoft ActiveSync 3.5で同期して、電子メールをCompaq iPAQ Pocket PCからホストPCにリンクしてください。


受信トレイを開こうとするとエラーが表示される、またはアプリケーションがハングアップする作成する電子メール サービスの数を制限してください。

### 録音の音質を良くしたい

- 1 [スタート]メニューから[設定]をタップします。
- 2 [入力]をタップします。
- 3 [オプション]をタップします。

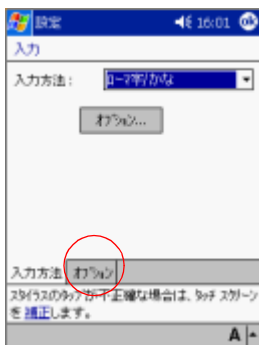

- 4 [録音形式]ドロップ ダウン メニューをタップして、より周波数の高い形式を選択します。

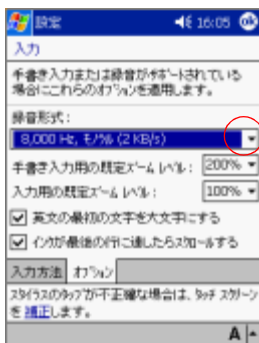

- 5 [OK]をタップします。


予定表または仕事でメモを録音しようとするとエラーが発生する


予定表または仕事で、より圧縮率の高い録音形式を使用してみてください。

たとえば、使用可能な形式の中で最も圧縮率が高いのは、[8,000 Hz、モノラル (2KB/s)]です。

### メモ内の録音を削除したい

- 1 [スタート]メニューから[メモ]をタップします。
- 2 メモをタップして開きます。

- 3  アイコンをタップします。

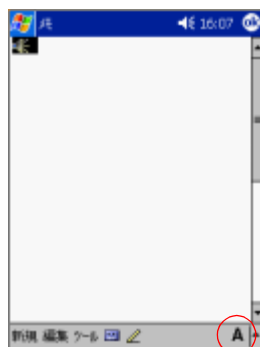

- 4 スピーカー アイコンを選択します。
- 5 キーボードのバックスペース キーをタップして、録音を削除します。



### 録音の音量を調整したい

- 1 [スタート]メニューから[メモ]をタップします。
- 2 スピーカー アイコンをタップして、録音を再生します。
- 3 音量アイコンをタップして、音量調整つまみを表示します。



- 4 音量調整つまみをタップして、音量を調整します。

## スケジュールに関するヒント

現在の日付を表示したい

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。
- 2 [今日へ移動]アイコンをタップすると、今日の日付が表示されます。



予定をすべて表示できない

ヒント：予定表では、分類項目別に予定が表示されます。作成した予定が選択した分類項目に登録されていない場合、その予定は表示されません。

- 1 [スタート]メニューから[予定表]をタップします。
- 2 [ツール]をタップします。



- 3 [分類項目]をタップします。
- 4 選択している分類項目をタップして、分類項目の選択を解除します。
- 5 [OK]をタップします。

## ソフトウェアの使用に関するヒント

保存した文書が見つからない

Pocket Wordでは、[My Documents]の一つ下のフォルダにある文書だけが認識および表示されます。たとえば、[My Documents]の[個人用]フォルダ内に別のフォルダを作成した場合、そのフォルダにある文書は表示されません。

保存したブックが見つからない

Pocket Excelでは、[My Documents]の一つ下のフォルダにある文書だけが認識および表示されます。たとえば、[My Documents]の[個人用]フォルダ内に別のフォルダを作成した場合、そのフォルダにある文書は表示されません。

ブックを同期しようとしたが、Microsoft ActiveSync 3.5でファイルが変換されない

Pocket Excelでは、すべてのExcelの書式はサポートされません。したがって、Microsoft ActiveSync 3.5でファイルを同期することはできません。

## 拡張パックによる拡張に関するヒント

Compaq iPAQ Pocket PCが拡張パックを認識しない

Compaq iPAQ Pocket PCが拡張パックにしっかり挿入されていることを確認してください。

## カードによる拡張に関するヒント

カードを挿入できない

- 1 カードを斜めに挿入していないか確認してください。
- 2 接続面を前にしてカードを挿入していることを確認してください。

接続を確立できない

- 1 拡張パックのメモリ スロットに正しく挿入されていることを確認してください。
- 2 製造元の指示に従って、ドライバをインストールしてください。

Compaq iPAQ Pocket PCがカードを認識しない

Compaq iPAQ Pocket PCのソフト リセットを実行してください。

- 1 スタイラスをCompaq iPAQ Pocket PCの底面にあるリセット ボタンに挿入します。
- 2 リセット ボタンを1秒間押します。

## 規定に関するご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### 各国別勧告

以下に日本以外の国や地域での規定を掲載します。

#### Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help

#### Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Compaq Computer Corporation may void the Reference authority to operate the equipment.

#### Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order

to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

#### Declaration of Conformity for products marked with the FCC logo—United States only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For questions regarding your product, contact:

Compaq Computer Corporation  
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113  
Houston, Texas 77269-2000

Or, call 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ)

For questions regarding this FCC declaration, contact:

Compaq Computer Corporation  
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101  
Houston, Texas 77269-2000  
Or, call (281) 514-3333

To identify this product, refer to the Part, Series, or Model number found on the product.

#### Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

#### Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### European Union Notice

Products bearing the CE marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community and if this product has telecommunication functionality, the R&TTE Directive (1999/5/EC).

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms (in parentheses are the equivalent international standards and regulations):

- EN55022 (CISPR 22) - Electromagnetic Interference

- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-3 (IE61000-3-3) - Power Line Flicker
- EN 60950 (IEC60950) - Product Safety

## バッテリーに関する警告

**警告：**この装置には、リチウムポリマー電池が内蔵されています。化学薬品による火傷や発火の恐れがありますので、つぶしたり、穴を開けたりすることは絶対におやめください。また、接点をショートさせたり、水や火の中に捨てたりしないでください。さらに、60℃より高温の環境に放置しないでください。

iPAQ Pocket PCを廃棄する場合は、お住まいの地域の地方自治体の電池等の廃棄に関する条例または規則に従って、公共の収集システム等を利用して、正しく廃棄してください。

## 航空機内での使用について

電子機器を航空機内で使用する場合には航空会社の指示に従ってください。

## 電源コード

日本国内でお買い上げいただいた Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズに付属の電源プラグおよび電源コードは、電気用品取締法または電気用品安全法に適合しており、日本国内でご使用いただけます。

お使いになる装置に電源コードが付属していない場合は、装置をお使いになる国の規格および法律に適合する電源コードを購入してください。電源コードは、お使いになる製品および製品の電圧や電流などの電気特性に適合したものをお使いください。電源コードの電圧および電流は、製品の電圧および電流より大きい容量であることが必要です。また、ワイヤの直径が最低 $0.75\text{mm}^2/18\text{AWG}$ で長さが1.5～2mのコードを使用してください。電源コードについて詳しくは、お使いになる国のコンパクト製品販売店にお問い合わせください。

電源コードは、踏んだり、足を引っかけたりしないように配線してください。電源コードの上に物を置いたり、電源コードを物と物の間に挟んだりしないように気を付けてください。特に、プラグ、コンセントおよび製品側の電源コードコネクタの部分には注意が必要です。

**警告：**けがや感電、装置の損傷などを防止するため、以下に注意してください。

- ホストPCは、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。
- 電源コードは、装置の近くの抜き差ししやすいACコンセントに接続してください。
- 製品への電源を切断するには、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 電源コードやケーブルの上には物を置かないでください。また、コードやケーブルを人が踏んだり、つまずいたりしないようにしてください。
- コードやケーブルを引っ張らないでください。コンセントから電源コードを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。

**警告：**火傷や感電、火災、装置の損傷を防止するため、装置を電源に接続するときに家電製品用に販売されているコンバータは使用しないでください

## ハードウェアの仕様

## システムの仕様

機能	iPAQ H3800 シリーズ
プロセッサ	StrongARM SA-1110
メモリ	32MB または 64MB SDRAM (増設不可)
ディスプレイ	反射型カラー TFT液晶、240 × 320 ピクセル、64K カラー サポート、0.24 ドット ピッチ
バックライト	マルチレベルでの輝度調整、 光センサー式輝度レベル自動調整
オーディオ	スピーカ (モノラル)、3.5 mm ステレオ ヘッドフォン ジャック
赤外線	IrDA、データ転送速度: 115.2Kbps (最大)
Bluetooth	モデルにより異なります
通信	通信ポート、拡張バック コネ クタ
インジケータ	警告アラーム (3モード): 緑 色ランプ点滅、アラーム 音、 ポップアップ メッセージ 充電中: オレンジ色で点滅ま たは点灯 Bluetoothがアクティブ: 青色 で点滅またはアラーム音
バッテリー	リチウム ポリマー

## 本体の仕様

	iPAQ Pocket PC H3800
高さ	134 mm
幅	最大84 mm～最小77 mm
奥行き	15.9 mm
重量	184 g

## 使用環境

温度	動作時	0～40℃
	保管時	-30～60℃
相対湿度	動作時	10 ～90%
	保管時	10～90%





---

## 日常の手入れとバッテリーに関するガイドライン

### 日常の手入れ

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズを良い状態に保ち、正しく機能させるには、以下のガイドラインに従ってください。

- 湿度が高い場所や極端に高温または低温の場所には置かないでください。また、Compaq iPAQ Pocket PC に液体がかかったり、雨が降るかかったりしないようにしてください。
- 画面の損傷を防止するため、Compaq iPAQ Pocket PC の上には何も置かないでください。
- Compaq iPAQ Pocket PC を使わないときは、保護ケースに入れて保管してください。
- Compaq iPAQ Pocket PC の画面と本体外部は、必要に応じて水で湿らせた柔らかい布で拭いてください。布を湿らせる場合は、水以外は使わないでください。
- Compaq iPAQ Pocket PC を長時間にわたって直射日光や強力な紫外線にさらさないでください。また、画面の表面をこすったり、硬い物をぶつけないようにしてください。
- 画面を傷つけないようにするため、画面に触れるときは必ずスタイラスを使用してください。

### バッテリーに関するガイドライン



Compaq iPAQ Pocket PC には、リチウムポリマー電池が使用されています。Compaq iPAQ Pocket PC を廃棄する場合は、お住まいの地域の地方自治体の電池等の廃棄に関する条例または規則に従ってください。

---

**注意：**感電や装置の損傷を防ぐため、画面に液体スプレーを直接吹き付けたり、Compaq iPAQ Pocket PC の内部に余分な液体が侵入しないようにしてください。画面をせっけんやその他の洗剤で清掃すると、色が落ちたり画面が破損する場合があります。

---



# 索引

## あ行

アプリケーション	
インストール	15
閉じる	7
開く	6
アプリケーション ボタン	
カスタマイズ	9
デフォルトに戻す	51
イーサネット/LANカード	18
インストール	
アプリケーション	3, 15
インターネット	
イーサネット カードによる接続	18
モデム カードによる接続	17
インタフェースの操作	6
オプション、変更	
Excel	42
Word	40
音声	
再生	27
録音	27, 55

## か行

カード	
取り付け	47, 48, 54, 56
会議出席依頼	34
拡張カード	47
モデム カード	48
802.11メモリ カード	47
CFカード	48
Secure Digital (SD) カード	48
拡張パック	45, 56
カスタマイズ	
アプリケーション ボタン	9
仕事の表示	38
仕事を素早く入力	38
予定表の表示	33
[Today]画面	32
カスタマ サポート	53
画面	
再調整	6
表示	51
キーボード	52, 54

## さ行

再生、音声	27
時間	
標準として設定	7
訪問先として設定	8
仕事	37
事前通知、設定	34, 37
受信トレイ	23, 54
仕様	59
情報の共有	
赤外線接続の使用	13
情報の参照先	iii
情報の入力	10
シングルスロットPCカード拡張パック	45
図	
上面	2
前面	2
底面	2
赤外線接続	
コンピュータの接続	13
同期	13
接続	
インターネット	17
コンピュータ	52
ネットワーク	17, 53
設定	
時間、標準	7
時間、訪問先	8
日付	9
前面図	2
た行	
底面図	2
手書き入力	51, 52
デュアルスロットPCカード拡張パック	45
電子メール	
移動	25
削除	25
作成	23
受信	24
送信	23
開く	25
ファイルの添付	24
フォルダの管理	25
フォルダを開く	25
電子メール サービス、セットアップ	23

<b>同期</b>		<b>ま行</b>	
コンピュータ	13, 53	無線接続、802.11カード	47
赤外線接続の使用	13	メモ	
設定の変更	14	手書き入力	29
Excelブック	41, 56	録音	55
Webサイトへのリンク	19	メモリ カード	
Word文書	39	内容の表示	47
<b>取り付け</b>		802.11	47
拡張パック	45	SDカード	48
モデム カード	48	メモリの復元	15
802.11メモリ カード	47	文字入力	
CFカード	48	直接入力	11
SDカード	48	[手書き検索]モード	11
<b>な行</b>		[手書き入力]モード	10
入力バー	38	[ひらがな/カタカナ]モード	10
ネットワーク、接続	17, 53	[ローマ字/かな]モード	10
<b>は行</b>		モデム カード	17, 48
パスワード	51	<b>や行</b>	
バックライト	5, 51	ユーザ登録	3
バッテリー	51, 61	ユニバーサル クレードル	4
日付		予定	
設定	9	削除	36
表示	56	スケジュール	34
<b>表示</b>		表示	56
日付	56	分類	35
メモリ カードの内容	47	予定表	33
予定	56	<b>ら行</b>	
連絡先	21	リモート接続	
Webサイト	19	イーサネット カード	18
ファイル、移動、コンピュータから	14	モデム カード	17
フォルダ	25	連絡先	20
ヘルプ		削除	22
拡張パック	45	作成	21
モデム カード	48	表示	21
802.11メモリ カード	47	分類	21
CFカード	48	編集	21
CFカード拡張パック	46	録音	
Excel	42	音声	27
SDカード	48	メモ	55
Word	41		

---

## 数字

802.11 メモリ カード	47
----------------	----

## A

ACアダプタ	4
--------	---

### ActiveSync

コンピュータへの接続	13, 52
------------	--------

Pocket PCのバックアップ	15
------------------	----

Pocket PCのメモリの復元	15
------------------	----

## C

CompactFlash (CF) カード	48
-----------------------	----

CompactFlash (CF) カード拡張パック	45
----------------------------	----

## E

E-Mail	→「電子メール」を参照
--------	-------------

Excel	56
-------	----

## P

Pocket Excel	41, 56
--------------	--------

Pocket PCの充電	4
--------------	---

Pocket PCのバックアップ	15
------------------	----

Pocket PCを修理に出す	53
-----------------	----

Pocket PCを旅行先に持って行く	53
---------------------	----

Pocket Word	39, 56
-------------	--------

## S

Secure Digital (SD) カード	48
-------------------------	----

## T

[Today]画面	31
-----------	----

## W

### Webサイト

表示	19
----	----

リンクの同期	19
--------	----

Webサイトへのリンク	19
-------------	----

Windowsエクスプローラ	14
----------------	----

Word	39, 56
------	--------

